
## Owner's Manual

# **CRAFTSMAN®**

## **ROTARY LAWN MOWER**

5.5 HorsepowerPower-Propelled21" Multi-Cut

Model No. **917.377794** 

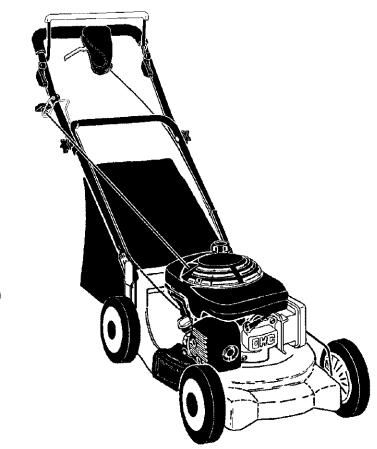

• Español, p. 19

## **CAUTION:**

Read and follow all Safety Rules and Instructions before operating this equipment

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A. Visit our Craftsman website:www.sears.com/craftsman

### **TABLE OF CONTENTS**

Warranty 2	2 Maintenance12-1
Safety	
Product Specifications	
Assembly / Pre-Operation	Troubleshooting 17-1
Operation7-1	
Maintenance Schedule1	Sears Service Back Cov

### WARRANTY

#### LIMITED TWO YEAR WARRANTY ON CRAFTSMAN POWER MOWER

For two years from date of purchase, when this Craftsman Lawn Mower is maintained, lubricated, and tuned up according to the operating and maintenance instructions in the owner's manual, Sears will repair free of charge any defect in material or workmanship.

If this Craftsman Lawn Mower is used for commercial or rental purposes, this warranty applies for only 90 days from the date of purchase.

This Warranty does not cover:

- Expendable items which become worn during normal use, such as rotary mower blades, blade adapters, belts, air cleaners and spark plug.
- Repairs necessary because of operator abuse or negligence, including bent crankshafts and the failure to maintain the equipment according to the instructions contained in the owner's manual.

Warranty service is available by returning the Craftsman power mower to the nearest Sears Parts & Repair Center in the United States. This warranty applies only while this product is used in the United States.

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears, Roebuck And Co., D/817 WA, Hoffman Estates, IL 60179

### **SAFETY RULES**

**IMPORTANT:** This cutting machine is capable of amputating hands and feet and throwing objects. Failure to observe the following safety instructions could result in serious injury or death.

▲Look for this symbol to point out important safety precautions. It means CAUTION!!! BECOME ALERT!!! YOUR SAFETY IS INVOLVED.

▲ WARNING: In order to prevent accidental starting when setting up, transporting, adjusting or making repairs, always disconnect spark plug wire and place wire where it cannot come in contact with plug.

AWARNING: Engine exhaust, some of its constituents, and certain vehicle components contain or emit chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

**AWARNING:** Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. **Wash hands after handling.** 

A CAUTION: Muffler and other engine parts become extremely hot during operation and remain hot after engine has stopped. To avoid severe burns on contact, stay away from these areas.



#### I. GENERAL OPERATION

- Read, understand, and follow all instructions on the machine and in the manual(s) before starting. Be thoroughly familiar with the controls and the proper use of the machine before starting.
- Do not put hands or feet near or under rotating parts. Keep clear of the discharge opening at all times.
- Only allow responsible individuals, who are familiar with the instructions, to operate the machine.
- Clear the area of objects such as rocks, toys, wire, bones, sticks, etc., which could be picked up and thrown by the blade.
- Be sure the area is clear of other people before mowing. Stop machine if anyone enters the area.
- Do not operate the mower when barefoot or wearing open sandals. Always wear substantial foot wear.
- Do not pull mower backwards unless absolutely necessary. Always look down and behind before and while moving backwards.
- Do not operate the mower without proper guards, plates, grass catcher or other safety protective devices in place.
- See manufacturer's instructions for proper operation and installation of accessories. Only use accessories approved by the manufacturer.
- Stop the blade(s) when crossing gravel drives, walks, or roads.
- Stop the engine (motor) whenever you leave the equipment, before cleaning the mower or unclogging the chute.
- Shut the engine (motor) off and wait until the blade comes to complete stop before removing grass catcher.
- Mow only in daylight or good artificial light.
- Do not operate the machine while under the influence of alcohol or drugs.
- Never operate machine in wet grass.
   Always be sure of your footing: keep a firm hold on the handle and walk; never run.
- Disengage the self-propelled mechanism or drive clutch on mowers so equipped before starting the engine (motor).
- If the equipment should start to vibrate abnormally, stop the engine (motor) and check immediately for the cause. Vibration is generally a warning of trouble.
- Always wear safety goggles or safety glasses with side shields when operating mower.

#### II. SLOPE OPERATION

Slopes are a major factor related to slip and fall accidents which can result in severe injury. All slopes require extra caution. If you feel uneasy on a slope, do not mow it.

#### DO:

- Mow across the face of slopes: never up and down. Exercise extreme caution when changing direction on slopes.
- Remove obstacles such as rocks, tree limbs, etc.
- Watch for holes, ruts, or bumps. Tall grass can hide obstacles.

#### DO NOT:

- Do not trim near drop-offs, ditches or embankments. The operator could lose footing or balance.
- Do not trim excessively steep slopes.
- Do not mow on wet grass. Reduced footing could cause slipping.

#### III. CHILDREN

Tragic accidents can occur if the operator is not alert to the presence of children. Children are often attracted to the machine and the mowing activity. *Never* assume that children will remain where you last saw them.

- Keep children out of the trimming area and under the watchful care of another responsible adult.
- Be alert and turn machine off if children enter the area.
- Before and while walking backwards, look behind and down for small children.
- Never allow children to operate the machine.
- Use extra care when approaching blind corners, shrubs, trees, or other objects that may obscure vision.

#### IV. SERVICE

- Use extra care in handling gasoline and other fuels. They are flammable and vapors are explosive.
  - Use only an approved container.
  - Never remove gas cap or add fuel with the engine running.
     Allow engine to cool before refueling.
     Do not smoke.
  - Never refuel the machine indoors.
  - Never store the machine or fuel container inside where there is an open flame, such as a water heater.
- Never run a machine inside a closed area.
- Never make adjustments or repairs with the engine (motor) running. Disconnect the spark plug wire, and keep the wire away from the plug to prevent accidental starting.

- Keep nuts and bolts, especially blade attachment bolts, tight and keep equipment in good condition.
- Never tamper with safety devices. Check their proper operation regularly.
- Keep machine free of grass, leaves, or other debris build-up. Clean oil or fuel spillage. Allow machine to cool before storing.
- Stop and inspect the equipment if you strike an object. Repair, if necessary, before restarting.
- Never attempt to make wheel height adjustments while the engine (motor) is running.
- Grass catcher components are subject to wear, damage, and deterioration, which could expose moving parts or allow objects to be thrown. Frequently check components and replace with manufacturer's recommended parts, when necessary.
- Mower blades are sharp and can cut.
   Wrap the blade(s) or wear gloves, and use extra caution when servicing them.
- Do not change the engine governor setting or overspeed the engine.

### PRODUCT SPECIFICATIONS

Serial Number:	
Date of Purchase:	
Gasoline Capacity / Type:	1.0 Quarts (Unleaded Regular)
Oil Type (API-SF-SJ):	SAE 10W30
Oil Capacity:	18.5 Ounces
Spark Plug (Gap: .030")	NGK BPR6ES
Valve Clearance (± 0.04 mm):	Intake: 0.015 mm; Exhaust: 0.020 mm
Blade Bolt Torque:	36-44 ft. lbs.

• The model and serial numbers will be found on a decal on the rear of the lawn mower housing. Record both serial number and date of purchase in space provided above.

### **Repair Protection Agreements**

Congratulations on making a smart purchase. Your new Craftsman® product is designed and manufactured for years of dependable operation. But like all products, it may require repair from time to time. That's when having a Repair Protection Agreement can save you money and aggravation.

Purchase a Repair Protection Agreement now and protect yourself from unexpected hassle and expense.

Here's what's included in the Agreement:

- Expert service by our 12,000 profesional repair specialists.
- Unlimited service and no charge for parts and labor on all covered repairs.
- Product replacement if your covered product can't be fixed.
- Discount of 10% from regular price of service and service-related parts not covered by the agreement; also, 10% off regular price of preventive maintenance check.

 Fast help by phone – phone support from a Sears technician on products requiring in-home repair, plus convenient repair scheduling.

Once you purchase the Agreement, a simple phone call is all that it takes for you to schedule service. You can call anytime day or night, or schedule a service appointment online.

Sears has over 12,000 professional repair specialists, who have access to over 4.5 million quality parts and accessories. That's the kind of professionalism you can count on to help prolong the life of your new purchase for years to come. Purchase your Repair Protection Agreement today! Some limitations and exclusions apply. For prices and additional information call 1-800-827-6655.


#### **Sears Installation Service**

For Sears professional installation of home appliances, garage door openers, water heaters, and other major home items, in the U.S.A. call **1-800-4-MY-HOME®**.


## **ACCESSORIES**

These accessories were available when this lawn mower was produced. **They are not shipped with your mower.** They are also available at most Sears retail outlets and service centers. Some of these accessories may not apply to your lawn mower.

#### LAWN MOWER PERFORMANCE

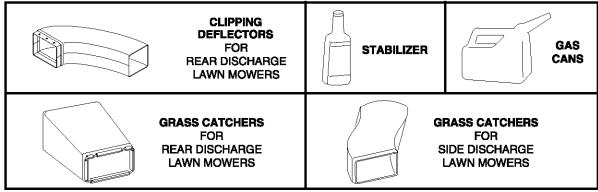

#### **LAWN MOWER MAINTENANCE**

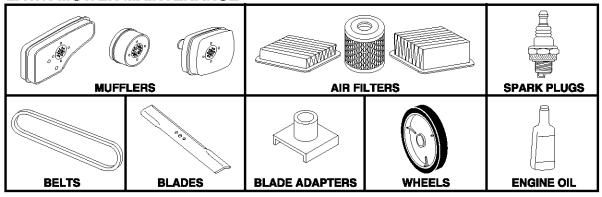

## ASSEMBLY / PRE-OPERATION

Read these instructions and this manual in its entirety before you attempt to assemble or operate your new lawn mower.

**IMPORTANT**: This lawn mower is shipped WITHOUT OIL OR GASOLINE in engine. Your new lawn mower has been assembled at the factory with the exception of those parts left unassembled for shipping purposes. All parts such as nuts, washers, bolts, etc., necessary to complete the assembly have been placed in the parts bag. To ensure safe and proper operation of your lawn mower, all parts and hardware you assemble must be tightened securely. Use the correct tools as necessary to ensure proper tightness.

## TO REMOVE LAWN MOWER FROM CARTON


- Remove loose parts included with mower.
- 2. Cut down two end corners of carton and lay end panel down flat.
- Remove all packing materials except padding between upper and lower handle and padding holding operator presence control bar to upper handle.
- Roll lawn mower out of carton and check carton thoroughy for additional loose parts.


## HOW TO SET UP YOUR LAWN MOWER TO UNFOLD HANDLE

**IMPORTANT**: Unfold handle carefully so as not to pinch or damage control cables.

- Raise lower handle section to operating position and squeeze the bottom ends of lower handle towards each other until the pin in handle can be inserted into one of the three height adjustment holes.
- Remove protective padding, raise upper handle section into place on lower handle and tighten both handle knobs.
- 3. Remove any packing material from around control bar.

Your lawn mower handle can be adjusted for your mowing comfort. Refer to "AD-JUST HANDLE" in the Service and Adjustments section of this manual.

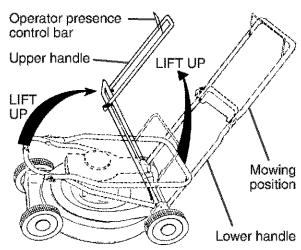


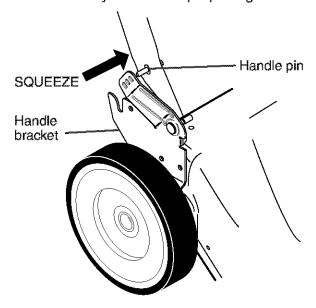

#### TO ASSEMBLE GRASS CATCHER

- Put grass catcher frame into grass bag with rigid part of bag on the bottom. Make sure the frame handle is outside of the bag top.
- 2. Slip vinyl bindings over frame. **NOTE**: If vinyl bindings are too stiff, hold

**NOTE**: If vinyl bindings are too stiff, hold them in warm water for a few minutes. If bag gets wet, let it dry before using.

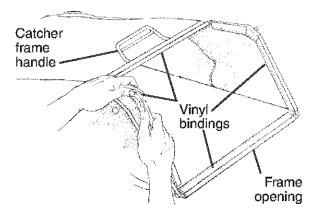

#### TO INSTALL ATTACHMENTS

Your lawn mower was shipped ready to be used as a mulcher. To convert to bagging or discharging, see "TO CONVERT MOWER" in the Operation section of this manual.

## 

#### **KNOW YOUR LAWN MOWER**

READ THIS OWNER'S MANUAL AND ALL SAFETY RULES BEFORE OPERATING YOUR LAWN MOWER. Compare the illustrations with your lawn mower to familiarize yourself with the location of various controls and adjustments. Save this manual for future reference.

These symbols may appear on your lawn mower or in literature supplied with the product. Learn and understand their meaning.



**DR WARNING** 





ON



OFF



**FAST** 




SLOW







CHOKE **FUEL** DANGER, KEEP HANDS AND FEET AWAY

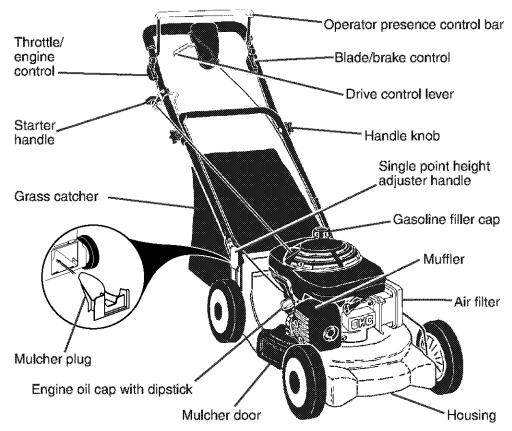

**IMPORTANT:** This lawn mower is shipped WITHOUT OIL OR GASOLINE in the engine.

#### MEETS CPSC SAFETY REQUIREMENTS

Sears rotary walk-behind power lawn mowers conform to the safety standards of the American National Standards Institute and the U.S. Consumer Product Safety Commission.

Operator presence control bar - must be held down to the handle to start the blade. Release to stop the blade.

Starter handle - used for starting engine. Throttle/engine control - used for starting and stopping the engine; and allows you to select either FAST or SLOW engine speed.

Mulcher door - allows conversion to discharging or bagging operation.

Mulcher plug - located at the rear discharge opening. Must be removed when converting to bagging operation.

Single point height adjuster - used to adjust cutting height of lawn mower.

Drive control lever - used to engage power-propelled forward motion of lawn mower.

Blade/brake control – used to engage 7 the blade after the engine is started.




The operation of any lawn mower can result in foreign objects thrown into the eyes, which can result in severe eye damage. Always

wear safety glasses or eye shields while operating your lawn mower or performing any adjustments or repairs. We recommend a standard safety glasses or wide vision safety mask worn over spectacles.

## HOW TO USE YOUR LAWN MOWER THROTTLE/ENGINE CONTROL

The engine is controlled by a throttle control located on the side of the upper handle. CHOKE position is for starting a cold engine; FAST position is for starting a warm engine, normal cutting, trimming and better grass bagging; SLOW position is for light cutting, trimming and fuel economy, STOP position is for stopping the engine.

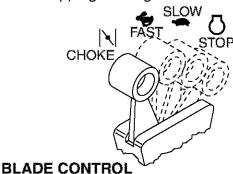


**ACAUTION:** When the blade control is engaged, the blade turns. When blade control is disengaged, the blade stops.

 Your lawn mower has a blade/brake clutch fastened to the engine crankshaft, which starts or stops the blade. To start the blade, hold the operator presence control bar down to the handle and push the blade/brake control lever forward until it latches. To stop the blade, release the operator presence control bar.

**NOTE:** Allow a cold engine to warm up for one minute before starting the blade. Do not start the blade in deep, uncut grass. Move lawn mower out of uncut grass before starting blade.


**ACAUTION:** Federal regulations require this blade/brake control to minimize the risk of blade contact injury. Do not under any circumstances attempt to defeat the function of this control.

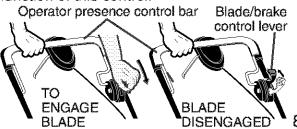

#### **DRIVE CONTROL**

- Self-propelling is controlled by holding the operator presence control bar down to the handle and pulling the drive control lever rearward to the handle. The farther toward the handle the lever is pulled, the faster the unit will travel.
- Forward motion will stop when either the operator presence control bar or drive control lever are released. To stop forward motion without stopping blade, release the drive control lever only. Hold operator presence control bar down against handle to continue mowing without self-propelling.

**NOTE:** If after releasing the drive control the mower will not roll backwards, push the mower forward slightly to disengage drive wheels.

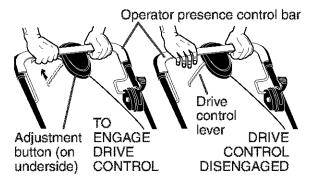

#### DRIVE CONTROL ADJUSTMENT

Over time, the drive control system may become "loose", resulting in decreased speed. There is a button on the underside of the drive control housing to increase tension on the drive cable. Proceed as follows:

- 1. Turn unit off and disconnect spark plug wire from spark plug.
- 2. Pull out button on underside of drive control, then push button back in.
- Operate mower to test drive speed.
  If condition becomes worse after
  the above steps (forward speed has
  become slower), your system was not
  "loose". Repeating the above steps will
  return your unit to the proper adjustment and speed.
- If condition fails to improve after the above steps (forward speed remains the same), your drive belt is worn and should be replaced.

#### TO ADJUST CUTTING HEIGHT

All four wheels are adjusted by a single lever.

 Pull adjuster lever toward wheel. To raise mower, move lever forward to desired position. To lower mower, move the lever toward the rear. LEVER
BACKWARD
TO LOWER
MOWER


Height
adjuster
lever

LEVER
FORWARD
TO RAISE
MOWER

#### TO ATTACH GRASS CATCHER

- 1. Lift the rear door of the lawn mower and place the grass catcher frame side hooks onto the door pivot pins.
- The grass catcher is secured to the lawn mower housing when the rear door is lowered onto the grass catcher frame.


**ACAUTION:** Do not run your lawn mower without mulcher plug or approved grass catcher in place. Never attempt to operate the lawn mower with the rear door removed or propped open.

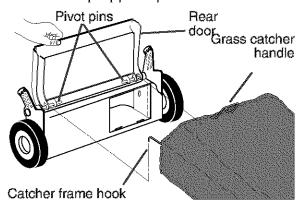

#### TO EMPTY GRASS CATCHER

- 1. Lift up on grass catcher using the frame handle.
- 2. Remove grass catcher with clippings from under lawn mower handle.
- 3. Empty clippings from bag using both frame handle and bag handle.

**NOTE**: Do not drag the bag when emptying; it will cause unnecessary wear.

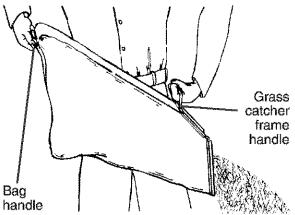


#### TO CONVERT MOWER

Your lawn mower was shipped ready to be used as a mulcher. To convert to bagging or discharging:

#### REAR BAGGING


- Open rear door, remove mulcher plug.
   Store mulcher plug in a safe place.
- You can now install the grass catcher.
- To convert to mulching or discharging operation, install mulcher plug into rear discharge opening of mower.

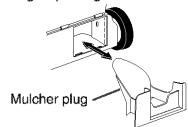


#### SIDE DISCHARGING

- Mulcher plug must be installed into rear discharge opening of mower.
- Open mulcher door and install discharge deflector under door as shown.
- Mower is now ready for discharging operation.

 To convert to mulching or bagging operation, discharge deflector must be removed and

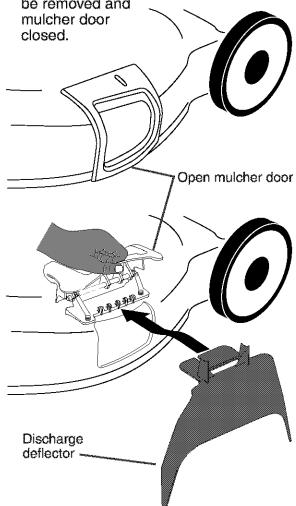

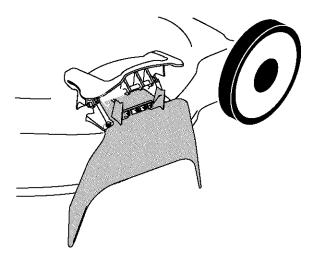

## SIMPLE STEPS TO REMEMBER WHEN CONVERTING YOUR LAWN MOWER

#### FOR MULCHING -

- 1. Rear mulcher plug installed.
- 2. Mulcher door closed.

#### FOR REAR BAGGING -

- 1. Rear mulcher plug removed.
- 2. Grass catcher installed.
- Mulcher door closed.

#### FOR SIDE DISCHARGING -

- 1. Rear mulcher plug installed.
- 2. Discharge deflector installed.

**ACAUTION:** Do not run your lawn mower without mulcher plug or approved grass catcher in place. Never attempt to operate the lawn mower with the rear door removed or propped open.

## BEFORE STARTING ENGINE ADD OIL

Your lawnmower is shipped without oil in the engine. For type and grade of oil to use, see "ENGINE" in the Maintenance section of this manual.

▲ CAUTION: DO NOT overfill engine with oil, or it will smoke heavily from the muffler on startup.

- 1. Be sure lawnmower is level.
- 2. Remove oil dipstick from oil fill spout.
- You receive a container of oil with the unit. Slowly pour the entire container down the oil fill spout into the engine.
- 4. Insert and tighten dipstick.

#### **IMPORTANT:**


 Check oil level before each use. Add oil if needed. Fill to full line on dipstick.  Change the oil after every 25 hours of operation or each season. You may need to change the oil more often under dusty, dirty conditions. See "TO CHANGE ENGINE OIL" in the Maintenance section of this manual.

#### **ADD GASOLINE**

Fill fuel tank to bottom of tank filler neck.
Do not overfill. Use fresh, clean, regular
unleaded gasoline with a minimum of
87 octane. Do not mix oil with gasoline.
Purchase fuel in quantities that can be
used within 30 days to assure fuel freshness.

**A CAUTION:** Wipe off any spilled oil or fuel. Do not store, spill or use gasoline near an open flame.

A CAUTION: Alcohol blended fuels (called gasohol or using ethanol or methanol) can attract moisture which leads to separation and formation of acids during storage. Acidic gas can damage the fuel system of an engine while in storage. To avoid engine problems, the fuel system should be emptied before storage of 30 days or longer. Empty the gas tank, start the engine and let it run until the fuel lines and carburetor are empty. Use fresh fuel next season. See Storage Instructions for additional information. Never use engine or carburetor cleaner products in the fuel tank or permanent damage may occur.

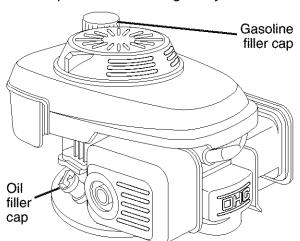

#### TO STOP ENGINE


 To stop engine, move throttle control lever to STOP position. Wait until blade and all moving parts have stopped and turn fuel valve to OFF position if you do not intend to restart the engine soon.

#### TO START ENGINE

**NOTE:** Due to protective coatings on the engine, a small amount of smoke may be present during the initial use of the product and should be considered normal.

- 1. Be sure fuel valve is in the ON position.
- To start a cold engine, move handle mounted throttle/choke control lever to CHOKE position.
- 3. Pull starter handle quickly. Do not allow starter rope to snap back.
- 4. Slowly move throttle control lever to FAST position after engine starts.
- To start a warm engine, move throttle control lever to FAST position, then follow steps above.

**NOTE:** Allow a cold engine to warm up for one minute before starting the blade. See "BLADE CONTROL" in this section of this

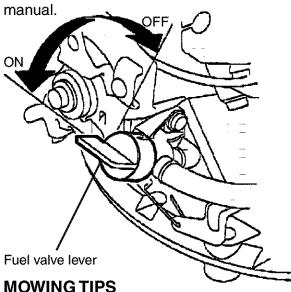

- Under certain conditions, such as very tall grass, it may be necessary to raise the height of cut to reduce pushing effort and to keep from overloading the engine and leaving clumps of grass clippings. It may also be necessary to reduce ground speed and/or run the
- For extremely heavy cutting, reduce the width of cut by overlapping previously cut path and mow slowly.


mower over the area a second time.

- For better grass bagging and most cutting conditions, the engine speed should be set in the FAST position.
- Pores in cloth grass catchers can become filled with dirt and dust with use and catchers will collect less grass. To prevent this, regularly hose catcher off with water and let dry before using.
- Keep top of engine around starter clear and clean of grass clippings and chaff.
   This will help engine air flow and extend engine life.

#### **MULCHING MOWING TIPS**

**IMPORTANT**: For best performance, keep mower housing free of built-up grass and trash. See "CLEANING" in the Maintenance section of this manual.

- The special mulching blade will recut the grass clippings many times and reduce them in size so that as they fall onto the lawn they will disperse into the grass and not be noticed. Also, the mulched grass will biodegrade quickly to provide nutrients for the lawn. Always mulch with your highest engine (blade) speed as this will provide the best recutting action of the blades.
- Avoid cutting your lawn when it is wet.
  Wet grass tends to form clumps and
  interferes with the mulching action. The
  best time to mow your lawn is the early
  afternoon. At this time the grass has
  dried, yet the newly cut area will not be
  exposed to direct sunlight.
- For best results, adjust the lawn mower cutting height so that the lawn mower cuts off only the top one-third of the grass blades. If the lawn is overgrown it will be necessary to raise the height of cut to reduce pushing effort and to keep from overloading the engine and leaving clumps of mulched grass. For extremely heavy grass, reduce your width of cut by overlapping previously cut path and mow slowly.

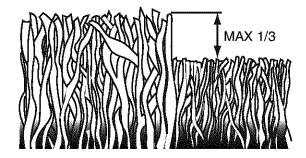

- Certain types of grass and grass conditions may require that an area be mulched a second time to completely hide the clippings. When doing a second cut, mow across (perpendicular) to the first cut path.
- Change your cutting pattern from week to week. Mow north to south one week then change to east to west the next week. This will help prevent matting and graining of the lawn.

11

### **MAINTENANCE**

	MAINTENANCE SCHEDULE	BEFORE EACH USE	AFTER EACH USE	EVERY 10 HOURS	EVERY 25 HOURS OR SEASON	EVERY 100 HOURS	BEFORE STORAGE
Г	Check for Loose Fasteners	/					~
Ļ	Clean / Inspect Grass Catcher *	/	<b>V</b>				<b>/</b>
A W	Check Tires	/					
IN	Check Drive Wheels ***	/					
1	Clean Lawn Mower ****		<b>/</b>				/
M	Clean under Drive Cover ***			<b>/</b>			
0	Check Drive Belt / Pulleys ***				<b>/</b>		
E	Check / Sharpen / Replace Blade				<b>√</b> 3		
R	Lubrication				<b>/</b>		
8.8	Clean and Recharge Battery **				<b>/</b>		<b>V</b> 4
	Check Engine Oil level	<b>1</b> 5					
	Change Engine Oil				<b>√</b> 1,2		
N	Clean Air Filter				<b>1</b> /2		
G	Inspect Muffler				<b>/</b>		
N	Replace Spark Plug					>	
Ë	Replace Air Filter Paper Cartridge					<b>/</b> 2	
	Empty fuel system or add Stabilizer	_					~

- \* (if so equipped)
- \*\* Electric-Start mowers
- \*\*\* Power-Propelled mowers
- \*\*\*\* Use a scraper to clean under deck
- 1 Change more often if operating under a heavy load or in high outdoor temperatures.
- 2 Service more often if operating in dirty or dusty conditions.
- 3 Replace blades more often when mowing in sandy soil.
- 4 Charge 48 hours at end of season.
- 5 And after each 5 hours of use.

#### **GENERAL RECOMMENDATIONS**

The warranty on this lawn mower does not cover items that have been subjected to operator abuse or negligence. To receive full value from the warranty, operator must maintain unit as instructed in this manual.

Some adjustments will need to be made periodically to properly maintain your unit.

At least once a season, check to see if you should make any of the adjustments described in the Service and Adjustments section of this manual.

- At least once a year, replace the spark plug, clean or replace air filter element and check blade for wear. A new spark plug and clean/new air filter element assure proper air-fuel mixture and help your engine run better and last longer.
- Follow the maintenance schedule in this manual.


#### **BEFORE EACH USE**

- Check engine oil level.
- Check for loose fasteners.

#### **LUBRICATION**

Keep unit well lubricated (See "LUBRICATION CHART").

#### **LUBRICATION CHART**

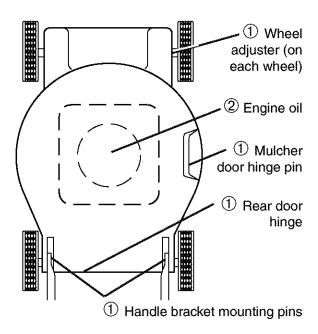

- (1) Spray lubricant
- ② See "ENGINE" in Maintenance section.

**IMPORTANT:** Do not oil or grease plastic wheel bearings. Viscous lubricants will attract dust and dirt that will shorten the life of the self-lubricating bearings. If you feel they must be lubricated, use only a dry, powdered graphite type lubricant sparingly.

#### **LAWN MOWER**

Always observe safety rules when performing any maintenance.

#### **TIRES**

- Keep tires free of gasoline, oil, or insect control chemicals which can harm rubber.
- Avoid stumps, stones, deep ruts, sharp objects and other hazards that may cause tire damage.

#### **DRIVE WHEELS**

Check rear drive wheels each time you mow to be sure they move freely. The wheels not turning freely means trash, grass cuttings, etc., may be inside the drive wheel and dust cover area and must be cleaned out to free drive wheels.

#### **BLADE CARE**

For best results, mower blade must be kept sharp. Replace bent or damaged blades.

#### TO REMOVE BLADE


- 1. Disconnect spark plug wire from spark plug and place wire where it cannot come in contact with plug.
- 2. Turn lawn mower on its side. Make sure air filter and carburetor are up.
- Use a wood block between blade and mower housing to prevent blade from turning when removing blade bolts.

**NOTE:** Protect your hands with gloves and/or wrap blade with heavy cloth.

4. Remove blade bolts by turning counterclockwise.

#### TO REPLACE BLADE

- Position the blade. Be sure the trailing edge of blade (opposite sharp edge) is up toward the engine and install the blade bolts.
- 2. Use block of wood between blade and lawn mower housing and tighten the blade bolts, turning clockwise.
- The recommended tightening torque is 36-44 ft. lbs.

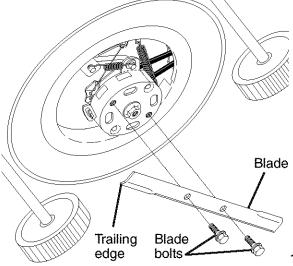

**IMPORTANT**: Blade bolts are heat treated. If bolts need replacing, replace only with approved bolts shown in the Repair Parts section of this manual.

#### TO SHARPEN BLADE

**NOTE**: We do not recommend sharpening blade - but if you do, be sure the blade is balanced.

Care should be taken to keep the blade balanced. An unbalanced blade will cause eventual damage to lawn mower or engine.


- The blade can be sharpened with a file or on a grinding wheel. Do not attempt to sharpen while on the mower.
- To check blade balance, drive a nail into a beam or wall. Leave about one inch of the straight nail exposed. Place center hole of blade over the head of the nail. If blade is balanced, it should remain in a horizontal position. If either end of the blade moves downward, sharpen the heavy end until the blade is balanced.

#### **GRASS CATCHER**

- The grass catcher may be hosed with water, but must be dry when used.
- Check your grass catcher often for damage or deterioration. Through normal use it will wear. If catcher needs replacing, replace only with approved replacement catcher shown in the Repair Parts section of this manual. Give the lawn mower model number when ordering.

## ENGINE LUBRICATION

Use only high quality detergent oil rated with API service classification SF-SJ. Select the oil's SAE viscosity grade according to your expected operating temperature.



**NOTE:** Multi-viscosity oils (5W30, 10W30 etc.) improve starting in cold weather, and you should check your engine oil level frequently to avoid possible engine damage from running low on oil.

Change the oil after every 25 hours of operation or at least once a year if the lawn mower is not used for 25 hours in one year.


Check the crankcase oil level before starting the engine and after each five (5) hours of continuous use. Tighten oil plug securely each time you check the oil level.

13

#### TO CHANGE ENGINE OIL

**NOTE**: Before tipping lawn mower to drain oil, empty fuel tank by running engine until fuel tank is empty.

- 1. Disconnect spark plug wire from spark plug and place wire where it cannot come in contact with plug.
- 2. Remove engine oil cap; lay aside on a clean surface.
- Tip lawn mower on its side as shown and drain oil into a suitable container.
   Rock lawn mower back and forth to remove any oil trapped inside of engine.

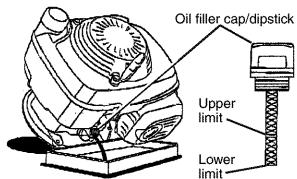

- 4. Wipe off any spilled oil from lawn mower or side of engine.
- 5. Fill engine with oil. The engine oil capacity is 18.5 oz. If oil is not completely drained from engine, you may not need the entire container of a 20 oz. bottle of oil. Slowly pour 3/4 of the oil from the container down the oil fill spout into the engine.
- Wait one minute to allow oil to settle.
   Use guage on oil fill cap/dipstick for checking level. Insert dipstick into the tube and rest the oil fill cap on the tube.
   DO NOT thread the cap into the tube when taking reading.
- 7. Continue adding small amounts of oil and rechecking the dipstick until it reads full. DO NOT overfill, or engine will smoke heavily from the muffler on startup.
- 8. Always be sure to retighten oil dipstick before starting engine.
- 9. Reconnect spark plug wire to plug.

#### **AIR FILTER**


Your engine will not run properly and may be damaged by using a dirty air filter. Replace the air filter every 100 hours of operation or every season, whichever occurs first. Service air cleaner more often under dusty conditions.

#### TO CLEAN AIR FILTER

- 1. Remove cover.
- 2. Carefully remove cartridge.
- 3. Clean by gently tapping on a flat surface. If very dirty, replace cartridge.

ACAUTION: Petroleum solvents, such as kerosene, are not to be used to clean cartridge. They may cause deterioration of the cartridge. Do not oil cartridge. Do not use pressurized air to clean or dry cartridge.

4. Install cartridge, then replace cover.

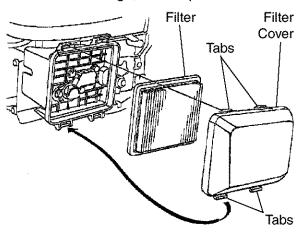

#### **MUFFLER**

Inspect and replace corroded muffler as it could create a fire hazard and/or damage.

#### **SPARK PLUG**

Replace spark plug at the beginning of each mowing season or after every 100 hours of operation, whichever occurs first. Spark plug type and gap setting are shown in the "PRODUCT SPECIFICATIONS" section of this manual.

#### **CLEANING**

**IMPORTANT:** For best performance, keep mower housing free of built-up grass and trash. Clean the underside of your mower after each use.

**ACAUTION:** Disconnect spark plug wire from spark plug and place wire where it cannot come in contact with plug.

- Clean the underside of your lawn mower by scraping to remove build-up of grass and trash.
- Clean engine often to keep trash from accumulating. A clogged engine runs hotter and shortens engine life.
- Keep finished surfaces and wheels free of all gasoline, oil, etc.
- We do not recommend using a garden hose to clean lawn mower unless the electrical system, muffler, air filter and carburetor are covered to keep water out. Water in engine can result in shortened engine life.

#### **CLEAN UNDER DRIVE COVER**

Clean under drive cover at least twice a season. Scrape underside of cover with putty knife or similar tool to remove any build-up of trash or grass on underside of drive cover.

### **SERVICE AND ADJUSTMENTS**

**AWARNING:** To avoid serious injury, before performing any service or adjustments:

- 1. Release control bar and stop engine.
- 2. Make sure the blade and all moving parts have completely stopped.
- Disconnect spark plug wire from spark plug and place wire where it cannot come in contact with plug.

## LAWN MOWER TO ADJUST CUTTING HEIGHT

See "TO ADJUST CUTTING HEIGHT" in the Operation section of this manual.

#### **REAR DEFLECTOR**

The rear deflector, attached between the rear wheels of your mower, is provided to minimize the possibility that objects will be thrown out of the rear of the mower into the operator's mowing position. If the deflector becomes damaged, it should be replaced.


#### **DRIVE BELT**

If your mower does not operate properly due to suspected drive belt problems, take your mower to a Sears or other qualified service center for repair and/or adjustment.

#### TO ADJUST HANDLE

The handle on your lawn mower has three (3) height positions - adjust to height that suits you.

 Squeeze the bottom ends of lower handle towards each other until the pin in handle can be inserted into one of the three height adjustment holes.

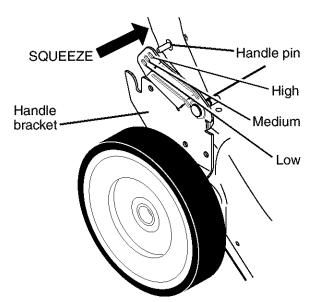

#### **ENGINE**

Maintenance, repair, or replacement of the emission control devices and systems, which are being done at the customers expense, may be performed by any non-road engine repair establishment or individual. Warranty repairs must be performed by an authorized engine manufacturer's service outlet.

#### **ENGINE SPEED**

Your engine speed has been factory set. Do not attempt to increase engine speed or it may result in personal injury. If you believe that the engine is running too fast or too slow, take your lawn mower to a Sears or other qualified service center for repair and adjustment.

#### CARBURETOR

Your carburetor is not adjustable. If your engine does not operate properly due to suspected carburetor problems, take your lawn mower to a Sears or other qualified service center for repair and/or adjustment.

**IMPORTANT:** Never tamper with the engine governor, which is factory set for proper engine speed. Overspeeding the engine above the factory high speed setting can be dangerous. If you think the engine-governed high speed needs adjusting, contact a Sears or other qualified service center, which has proper equipment and experience to make any necessary adjustments.

### **STORAGE**

Immediately prepare your lawn mower for storage at the end of the season or if the unit will not be used for 30 days or more.

#### **LAWN MOWER**

When lawn mower is to be stored for a period of time, clean it thoroughly, remove all dirt, grease, leaves, etc. Store in a clean, dry area.


- Clean entire lawn mower (See "CLEANING" in the Maintenance section of this manual).
- 2. Lubricate as shown in the Maintenance section of this manual.
- Be sure that all nuts, bolts, screws, and pins are securely fastened. Inspect moving parts for damage, breakage and wear. Replace if necessary.
- Touch up all rusted or chipped paint surfaces; sand lightly before painting.


#### **HANDLE**

You can fold your mower handle for storage. **NOTE:** The upper handle has an "anti-fold" bracket located on the right side of the handle. This bracket prevents the upper handle from folding forward, which helps protect control cable(s) from damage.

- 1. Loosen the two (2) handle knobs on sides of the upper handle and allow handle to fold down to the rear.
- Squeeze the bottom ends of lower handle toward each other until pins in handle clear the brackets and pivot entire handle assembly forward and allow it to rest on mower.
- When setting up your handle from the storage position, you must manually lock lower handle into mowing position.

**IMPORTANT:** When folding the handle for storage or transportation, be sure to fold the handle as shown or you may damage the control cables.

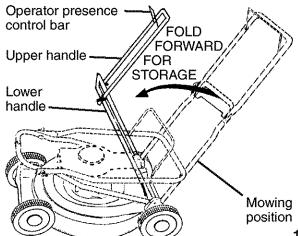

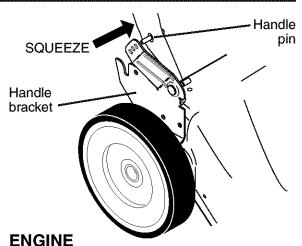

## FUEL SYSTEM

**IMPORTANT**: It is important to prevent gum deposits from forming in essential fuel system parts such as carburetor, fuel filter, fuel hose, or tank during storage. Also, alcohol blended fuels (called gasohol or using ethanol or methanol) can attract moisture which leads to separation and formation of acids during storage. Acidic gas can damage the fuel system of an engine while in storage.

- Empty the fuel tank by starting the engine and letting it run until the fuel lines and carburetor are empty.
- Never use engine or carburetor cleaner products in the fuel tank or permanent damage may occur.
- · Use fresh fuel next season.

**NOTE:** Fuel stabilizer is an acceptable alternative in minimizing the formation of fuel gum deposits during storage. Add stabilizer to gasoline in fuel tank or storage container. Always follow the mix ratio found on stabilizer container. Run engine at least 10 minutes after adding stabilizer to allow the stabilizer to reach the carburetor. Do not empty the gas tank and carburetor if using fuel stabilizer.

#### **ENGINE OIL**

Drain oil (with engine warm) and replace with clean engine oil. (See "ENGINE" in the Maintenance section of this manual).

#### **CYLINDER**

- 1. Remove spark plug.
- 2. Pour one ounce (29 ml) of oil through spark plug hole into cylinder.
- 3. Pull starter handle slowly a few times to distribute oil.
- 4. Replace with new spark plug.

16

#### **OTHER**

- Do not store gasoline from one season to another.
- Replace your gasoline can if your can starts to rust. Rust and/or dirt in your gasoline will cause problems.
- If possible, store your unit indoors and cover it to protect it from dust and dirt.
- Cover your unit with a suitable protective cover that does not retain moisture. Do

not use plastic. Plastic cannot breathe, which allows condensation to form and will cause your unit to rust.

IMPORTANT: Never cover mower while engine and exhaust areas are still warm. 
⚠ CAUTION: Never store the lawn mower with gasoline in the tank inside a building where fumes may reach an open flame or spark. Allow the engine to cool before storing in any enclosure.

## TROUBLESHOOTING - See appropriate section in manual unless directed to a Sears Service Center.

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
Does not start	<ol> <li>Dirty air filter.</li> <li>Out of fuel.</li> <li>Stale fuel.</li> </ol>	<ol> <li>Clean/replace air filter.</li> <li>Fill fuel tank.</li> <li>Drain fuel tank and refill tank with fresh, clean gasoline.</li> </ol>
	<ul><li>4. Water in fuel.</li><li>5. Spark plug wire is disconnected.</li></ul>	<ul><li>4. Drain fuel tank and refill tank with fresh, clean gasoline.</li><li>5. Connect wire to plug.</li></ul>
	<ol> <li>Bad spark plug.</li> <li>Loose blade or broken blade adapter.</li> <li>Control bar in released position.</li> <li>Control bar defective.</li> <li>Fuel valve lever (if so equipped) in OFF position.</li> <li>Weak battery (if equipped).</li> <li>Disconnected battery connector (if equipped).</li> </ol>	<ol> <li>Replace spark plug.</li> <li>Tighten blade bolt or replace blade adapter.</li> <li>Depress control bar to handle.</li> <li>Replace control bar.</li> <li>Turn fuel valve lever to the ON position.</li> <li>Charge battery.</li> <li>Connect battery to engine.</li> </ol>
	13. Engine control lever is in STOP position.	13. Place engine control lever in FAST position.
Loss of power	<ol> <li>Rear of lawn mower housing or cutting blade dragging in heavy grass.</li> <li>Cutting too much grass.</li> <li>Dirty air filter.</li> <li>Buildup of grass, leaves, and trash under mower.</li> <li>Too much oil in engine.</li> <li>Walking speed too fast.</li> </ol>	<ol> <li>Raise cutting height.</li> <li>Raise cutting height.</li> <li>Clean/replace air filter.</li> <li>Clean underside of mower housing.</li> <li>Check oil level.</li> <li>Cut at slower walking speed.</li> </ol>
Poor cut – uneven	<ol> <li>Worn, bent or loose blade.</li> <li>Wheel heights uneven.</li> <li>Buildup of grass, leaves and trash under mower.</li> </ol>	<ol> <li>Replace blade. Tighten blade bolt.</li> <li>Set all wheels at same height.</li> <li>Clean underside of mower housing.</li> </ol>

## TROUBLESHOOTING - See appropriate section in manual unless directed to a Sears Service Center.

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
Excessive vibration	1. Worn, bent or loose blade.	Replace blade. Tighten blade bolt.
	2. Bent engine crankshaft.	Contact a Sears or other qualified service center.
Starter rope hard to pull	<ol> <li>Engine flywheel brake is on when control bar is released.</li> </ol>	Depress control bar to upper handle before pulling starter rope.
	2. Bent engine crankshaft.	Contact a Sears or other qualified service center.
	<ol> <li>Blade adapter broken.</li> <li>Blade dragging in grass.</li> </ol>	<ul><li>3. Replace blade adapter.</li><li>4. Move lawn mower to cut grass or to hard surface.</li></ul>
	5. Defective blade/brake clutch.	5. Replace blade/brake clutch.
Grass catcher not filling (If so equipped)	<ol> <li>Cutting height too low.</li> <li>Lift on blade worn off.</li> <li>Catcher not venting air.</li> </ol>	<ol> <li>Raise cutting height.</li> <li>Replace blade.</li> <li>Clean grass catcher.</li> </ol>
Hard to push	Grass is too high or wheel height is too low.	Raise cutting height.
	Rear of lawn mower     housing or cutting blade     dragging in grass.	Raise rear of lawn mower housing one (1) setting higher.
	<ol> <li>Grass catcher too full.</li> <li>Handle height position not right for you.</li> </ol>	Empty grass catcher.     Adjust handle height to suit.
Blade/brake clutch does not engage	Defective blade control.	Replace blade/brake control.
Engine dies when starting	1. Cold engine.	Allow engine to warm up for one minute.
blade	2. Mower is in uncut grass.	2. Move mower to cleared area.
Loss of drive or slowing of drive speed	<ol> <li>Belt wear.</li> <li>Belt off of pulley.</li> <li>Drive cable worn or broken.</li> <li>"Loose" drive control system.</li> </ol>	<ol> <li>Check/replace drive belt.</li> <li>Check/reinstall drive belt.</li> <li>Replace drive cable.</li> <li>Adjust drive control.</li> </ol>
		<u>i</u>

## TABLA DÊ MATERIAŞ

Garantía	19	Programa de Mantenimiento	29
Reglas de Seguridad			
Especificaciones del Producto	21	Almacenamiento	33-34
Montaje / Pre-Operación			
Operación			
Mantenimiento	29-31	Orden de Partes	Contratapa

## erinatik

#### GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS PARA LA SEGADORA A MOTOR CRAFTSMAN

Por dos (2) años, a partir de la fecha de compra, cuando esta Segadora Craftsman se mantenga, lubrique y afine según las instrucciones para la operación y el mantenimiento en el manual del dueño, Sears reparará gratis todo defecto en el material y la mano de obra.

Si la Segadora Craftsman se usa para fines comerciales o de arriendo, esta garantía sólo se aplica por noventa (90) días a partir de la fecha de compra.

Esta Garantía no cubre:

- Artículos que se desgastan durante el uso normal tales como las cuchillas segadoras rotatorias, los adaptadores de la cuchilla, las correas, los filtros de aire y las bujías.
- Reparaciones necesarias debido al abuso o a la negligencia del operador, incluyéndose a los cigüeñales doblados y a la falta de mantenimiento del equipo según las instrucciones que se incluyen en el manual del dueño.

El servicio de garantía esta disponible al devolver la segadora a motor Craftsman al Centro de Servicio Sears mas cercano en los Estados Unidos. Esta garantía se aplica solamente mientras el producto este en uso en los Estados Unidos.

Esta Garantía le otorga derechos legales específicos, y puede que también tenga otros derechos que varían de estado a estado.

Sears, Roebuck and Co., D/817WA, Hoffman Estates, IL 60179 USA

## REGLAS DE SEGURIDAD

**IMPORTANTE:** Esta maquina cortadaora es capaz de amputar las manos y los manos y los pies y de lanzar objetos. Si no se observan las instrucciones de seguridad siguientes se pueden producir lesiones graves o la muerte.

ABusque este símbolo que señala las precauciones de seguridad de importancia. Quiere decir – ¡¡¡ATENCIÓN!!! ¡¡¡ESTE ALERTO!!! SU SEGURIDAD ESTA COMPROMETIDA.

ADVERTENCIA: Siempre desconecte el alambre de la bujía y póngalo donde no pueda entrar en contacto con la bujía, para evitar el arranque por accidente, durante la preparación, el transporte, el ajuste o cuando se hacen reparaciones.

ADVERTENCIA: Los bornes, terminales y accesorios relativos de la batería contienen plomo o compuestos de plomo, productos químicos conocidos en el Estado de California como causa de cáncer y defectos al nacimiento u otros daños reproductivos. Lavar las manos después de manipularlos.

APRECAUCIÓN: El tubo de escape del motor, algunos de sus constituyentes y algunos componentes del vehículo contienen o desprenden productos químicos conocidos en el Estado de California como causa de cáncer y defectos al nacimiento u otros daños reproductivos.

APRECAUCIÓN: El silenciador y otras piezas del motor llegan a sre extremadamente calientes durante la operación y siguen siendo calientes después de que el motor haya parado. Para evitar quemaduras severas, permanezca lejos de estas áreas.



#### I. OPERACION

- Antes de empezar, debe familiarizarse completamente con los controles y el uso correcto de la maquina. Para esto, debe leer y comprender todas las instrucciones que aparecen en la maquina y en los manuales de operación.
- No ponga las manos o los pies cerca o debajo de las partes rotatorias. Manténgase siempre lejos de la abertura de la descarga.
- Permita que solamente las personas responsables que estén familiarizadas con las instrucciones operen la máquina.
- Despeje el área de objetos tales como piedras, juguetes, alambres, huesos, palos, etc. que pueden ser recogidos y lanzados por las cuchillas.
- Asegúrese que el área no se hallen personas, antes de segar. Pare la máquina si alguien entra en el área.
- No opere la maquina sin zapatos o con sandalias abiertas. Póngase siempre zapatos sólidos.
- No tire de la segadora hacia atrás a menos que sea absolutamente necesario. Mire siempre hacia abajo y hacia detrás antes y mientras que se mueve hacia atrás.
- No opere la segadora sin los respectivos resguardos, las placas, el recogedor de césped u otros aditamentos dise ados para su protección y seguridad.
- Refiérase a las instrucciones del fabricante para el funcionamiento e instalación de accesorios. Use únicamente accesorios aprobados por el fabricante.
- Detenga la cuchilla o las cuchillas cuando cruce por calzadas, calles o caminos de grava.
- Parar el motor cada vez que se abandona el aparato, antes de limpiar la segadora o de remover residuos del tubo.
- Apagar el motor y esperar hasta que las cuchillas estén completamente paradas antes de remover el receptor de hierba.
- Segar solamente con luz del día o con una buena luz artificial.
- No opere la máquina bajo la influencia del alcohol o de las drogas.
- Nunca opere la maquina cuando la hierba esté mojada. Asegúrese siempre de tener buena tracción en sus pies; mantenga el mango firmemente y camine; nunca corra.
- Desconectar el mecanismo de propulsión autónoma o el embrague de transmisión en las segadoras que lo tienen antes de poner en marcha el motor.
- Si el equipo empezara a vibrar de una manera anormal, pare el motor y revise de inmediato para averiguar la causa. Generalmente la vibración suele indicar que existe alguna avería.
- Siempre use gafas de seguridad o anteojos con protección lateral cuando opere la segadora.

#### II. OPERACION SOBRE LAS CUESTAS

Los accidentes ocurren con más frecuencia en las cuestas. Estos accidentes ocurren debido a resbaladas o caídas, las cuales pueden resultar en graves lesiones. Operar la recortadora en cuestas requiere mayor concentración. Si se siente inseguro en una cuesta, no la recorte.

#### HACER:

- Puede recortar a través de la superficie de la cuesta, nunca hacia arriba y hacia abajo.
   Proceda con extrema precaución cuando cambie de dirección en las cuestas.
- Renueva todos los objetos extraños, tales como guijarros, ramas, etc.
- Debe prestar atención a hoyos, baches o protuberancias. Recuerde que la hierba alta puede esconder obstáculos.

#### NO HACER:

- No recorte cerca de pendientes, zanjas o terraplenes. El operador puede perder la tracción en los pies o el equilibrio.
- No recorte cuestas demasiado inclinadas.
- No recorte en hierba mojada. La reducción en la tracción de la pisada puede causar resbalones.

#### III. NIÑOS

Se pueden producir accidentes trágicos si el operador no presta atención a la presencia de los niños. A menudo, los niños se sienten atraídos por la máquina y por la actividad de la siega. Nunca suponga que los niños van a permanecer en el mismo lugar donde los vio por última vez.

- Mantenga a los niños alejados del área de la siega y bajo el cuidado estricto de otra persona adulta responsable.
- Esté alerta y apague la máquina si hay niños que entran al área.
- Antes y cuando este retrocediendo, mire hacia atrás y hacia abajo para verificar si hay niños pequeños.
- · Nunca permita que los niños operen la máquina.
- Tenga un cuidado extra cuando se acerque a esquinas donde no hay visibilidad, a los arbustos, árboles u otros objetos que pueden interferir con su línea de visión.

#### IV. SERVICIO

- Tenga cuidado extra al manejar la gasolina y los demás combustibles. Son inflamables y los gases son explosivos.
  - Use solamente un envase aprobado.
  - Nunca remueva la tapa del depósito de gasolina o agregue combustible con el motor funcionando. Permita que el motor se enfríe antes de volver a pone combustible. No fume.
  - Nunca vuelva a poner combustible en la máquina en recintos cerrados.
  - Nunca almacene la máquina o el envase del combustible dentro de algún lugar en donde haya una llama expuesta, tal como la del calentador de agua.
- Nunca haga funcionar una máquina dentro de un área cerrada.
- Nunca haga ajustes o reparaciones mientras el motor esté en marcha. Desconecte el cable de la bujía, y manténgalo a cierta distancia de ésta para prevenir un arranque accidental.
- Mantenga las tuercas y los pernos, especialmente los pernos del accesorio de la cuchilla, apretados y mantenga el equipo en buenas condiciones.

- Nunca manipule de forma indebida los dispositivos de seguridad. Controle regularmente su funcionamiento correcto.
- Mantenga la máquina libre de hierba, hojas u otras acumulaciones de desperdicio.
   Limpie los derrames de aceite o combustible.
   Permita que la máquina se enfríe antes de almacenarla.
- Pare e inspeccione el equipo si le pega a un objeto. Repárelo, si es necesario, antes de hacerlo arrancar.
- En ningún caso hay que regular la altura de las ruedas mientras el motor está en marcha.
- Los componentes del receptor de la hierba van sujetos a desgaste, daños y deterioro, que pueden exponer las partes en movimiento o permitir que objetos sean disparados. Controlar frecuentemente y cuando sea necesario sustituir con partes aconsejadas por el fabricante.
- Las cuchillas de la segadora están afiladas y pueden cortar. Cubrir las hojas o llevar guantes, y utilizar precauciones especiales cuando se efectúa mantenimiento sobre las mismas.
- No cambie el ajuste del regulador del motor ni exceda su velocidad.

## **ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

Número de Serie:	
Fecha de Compra:	
Capacidad y Tipo de Gasolina:	1.0 Cuartos (Regular sin Plomo)
Tipo de Aceite (API-SF-SJ):	SAE 10W30
Capacidad de Aceite:	18.5 Onzas
Bujía (Abertura: .030")	NGK BPR6ES
Tolerancia de Válvula (± 0.004 mm)	Admisión: 0.015 mm; Descarga: 0.020 mm
Torsión del Perno de la Cuchilla:	36-44 ft. lbs.

 El número del nodelo y el de serie se encuentran en la calcomania adjunta a la parte trasera de la caja de la segadora. Debe registrar tanto el número de serie come la fecha de compra y mantengalos en un lugar seguro para refencia en el futuro.

### Acuerdos de Protección para la Reparación

Congratulaciones por su buena compra. Su nuevo producto Craftsman® está diseñado y fabricado para funcionar de modo fiable por muchos años. Pero como todos los productos, puede necesitar alguna reparación de tanto en tanto. En este caso tener un Acuerdo de Protección para la Reparación puede hacerles ahorrar dinero y fastidios.

Compre ahora un Acuerdo de Protección para la Reparación y protégese de molestias y gastos inesperados.

Un Acuerdo incluye los puntos siguientes:

- Servicio experto de nuestros 12.000 especialistas profesionales en la reparación.
- Servicio ilimitado sin cargo alguno para las partes y la mano de obra sobre todas las reparaciones garantizadas.
- Sustitución del producto si su producto garantizado no puede ser arreglado.
- Descuento del 10% sobre el precio corriente del servicio y de las partes relativas al servicio no cubiertas por el acuerdo; también el 10% menos sobre el precio corriente de un control de mantenimiento preventivo.

 Ayuda rápida por teléfono – soporte telefónico por parte de un técnico Sears sobre productos que requieren un arreglo en casa, y además una programación sobre los a reglos más convenientes.

Cuando se ha comprado el Acuerdo, basta con una llamada telefónica para programar el servicio. Puede llamar cuando quiera, día y noche o fijar en línea una cita para obtener el servicio. Sears tiene más de 12.000 especialistas profesionales en la reparación, que tienen acceso a más de 4.5 millones de partes y accesorios de calidad. Este es el tipo de profesionalidad con que puede contar para ayudar a alargar la vida del producto que acaba de comprar, por muchos años. ¡Compre hoy su Acuerdo de Protección para la Reparación! Se aplican algunas limitaciones y exclusiones. Para conocer los precios y tener más información, llame al 1-800-827-6655.

#### Servicio de Instalación Sears

Para la instalación profesional Sears de aparatos de casa, puertas de garaje, calentadores de agua y otros importantes artículos para la casa, en U.S.A. llamar a 1-800-4-MY-HOME®.


## ACCESORIOS PARA LA SEGADORA

Estos accesorios estaban disponibles cuando se produjo la segadora. **No son facilitados junto al cortacesped.** Están disponibles en la mayoría de las tiendas de Sears y en los centros de servicio. Algunos de estos accesorios tal vez no se apliquen a su segadora.

#### RENDIMIENTO DE LA SEGADORA



#### MANTENIMIENTO DE LA SEGADORA

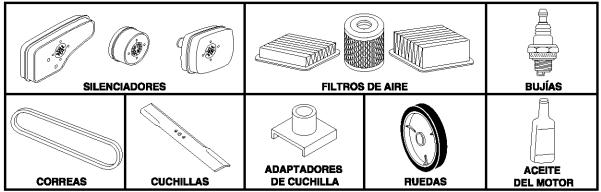

## MONTAJE / PRE-OPERACIÓN

Lea estas instrucciones y el manual completamente antes de tratar de montar u operar su segadora nueva.

IMPORTANTE: Este cortacesped viene SIN ACEITE O GASOLINA en el motor. Su segadora nueva ha sido montada en la fábrica con la excepción de aquellas partes que se dejaron sin montar por razones de envío. Todas las partes como las tuercas, las arande-

las, los pernos, etc., que son necesarias para completar el montaje han sido colocadas en la bolsa de partes. Para asegurarse que su segadora funcione en forma segura y adecuada, todas las partes y los artículos de ferretería que se monten tienen que ser apretados seguramente. Use las herramientas correctas, como sea necesario, para asegurar que se aprieten adecuadamente.

#### PARA REMOVER LA SEGADORA DE LA CAJA DE CARTÓN


- Remueva las partes sueltas que se incluyen con la segadora.
- Corte las dos esquinas de los extremos de la caja de cartón y tienda el panel del extremo plano.
- Remueva todo el material de empaque, excepto la cuña entre el mango superior y él inferior, y la cuña que sujeta la barra de los control que exige la presencia del operador junto con el mango superior.
- Haga rodar la segadora hacia afuera de la caja de cartón y revísela cuidadosamente para verificar si todavía quedan partes sueltas adicionales.


#### COMO PREPARAR SU SEGADORA PARA DESDOBLAR EL MANGO

**IMPORTANTE:** Despliegue el mango con mucho cuidado para no pellizcar o dañar los cables de control.

- Levante la sección del mango inferior a la posición de operación y presione las extremidades inferiores del mando inferior una en contra una de la otra hasta que la pinza del mando pueda ser insertada en uno de los tres agujeros del control de la altura.
- Levante la sección del mango superior hasta la posición de operación, remueva la cuña protectora y apriete las manillas del mango en forma segura.
- Remueva el material de empaque de alrededor de la barra de control.

El mango de la segadora puede ajustarse según le acomode para segar. Refiérase a "AJUSTE DEL MANGO" en la sección de Servicio y Ajustes de este manual.

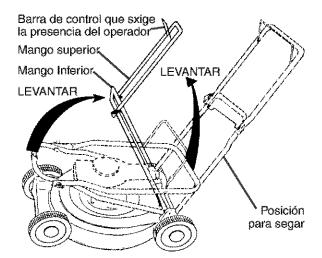


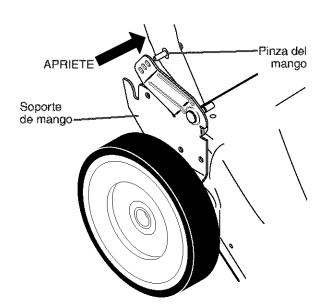

#### PARA MONTAR EL RECOGEDOR DE CÉSPED

- Ponga el bastidor del recogedor de césped en la bolsa del césped con la parte rígida de la bolsa en la parte inferior. Asegúrese que el mango del bastidor esté en el exterior de la parte superior de la bolsa.
- Deslice los sujetadores de vinilo sobre el bastidor.

AVISO: Si los sujetadores de vinilo están muy duros, métalos en agua caliente por algunos minutos. Si se moja la bolsa, déjela que se seque antes de usarla.

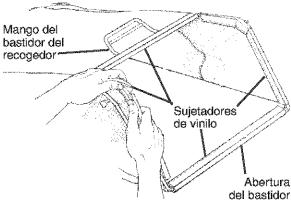

#### PARA INSTALAR LOS ACCESORIOS

Su segadora fue enviada lista para usarse como una acolchadora de capa vegetal. Para convertirla de modo que pueda ensacar o descarga, refiérase a "PARA CONVERIR LA SEGADORA" en la sección de Operación de este manual.

## **OPERACIÓN**

#### **FAMILIARICESE CON SU SEGADORA**

LEA ESTE MANUAL DEL DUEÑO Y LAS REGLAS DE SEGURIDAD ANTES DE OPERAR SU SEGADORA. Compare las ilustraciones con su segadora para familiarizarse con la ubicación de los diversos controles y ajustes. Guarde este manual para referencia en el futuro.

Estos símbolos pueden apareser sobre su segadora o en la literatura proporcionada con el producto. Aprenda y comprenda sus significados.



















ATTENCIÓN O ADVERTENCIA ENCENDIDO APAGADO

MOTOR


RÁPIDO

LENTO

ESTRANGU I ACIÓN

COM-BUSTIBLE

PELIGRO, GUARDE LAS ACEITE MANOS Y LOS PIES LEJOS

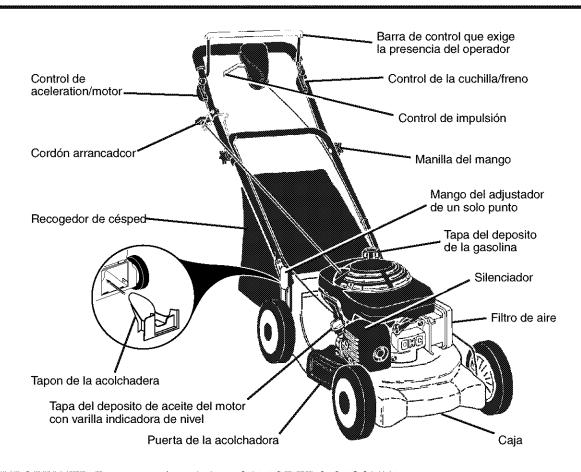

**IMPORTANTE:** Este cortacésped viene SIN ACEITE O GASOLINA en motor.

#### **CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA CPSC**

Las segadoras a motor, que se conducen desde la parte de atrás, rotatorias, Sears, cumplen con los estándares de seguridad del American National Standards Institute y de la U.S. Consumer Product Safety Commission.

Barra de control que exige la presencia del operado - tiene que sujetar-se abajo, junto con el mango, para hacer arrancar la cuchilla. Suéltela para parar la cuchilla.

Control de acelercion/motor - se usa para hacer arrancar y parar el motor y le permite seleccionar la velocidad del motor de ya sea RÁPIDA o LENTA.

Puerta de la acolchadora – permite la conversión para la operación de descarga o ensacado. Cordón arrancador - se usa para hacer arrancar el motor.

Tapon de la acolchadera - situada en la abertura de la descarga y debe ser quitada cuando se convierte la operación de ensacado a descarga.

Palanca de control de la impulsión - se usa para enganchar la segadora para movimiento hacia adelante impulsada a motor.

Control de la cuchilla/freno – se usa para enganchar la cuchilla después de que ha arrancado el motor.

Mango del ajustador de un solo punto - se usa para ajustar la altura de corte de la segadora.




La operación de cualquier segadora puede hacer que salten objetos extraños dentro de sus ojos, lo que puede producir daños graves en éstos. Siempre

use anteojos de seguridad o protección para los ojos mientras opere su segadora o cuando haga ajustes o reparaciones. Recomendamos gafas o una mascara de seguridad de visión amplia de seguridad usada sobre las gafas.

### **COMO USAR SU SEGADORA** MANDO DE ACELERICION/MOTOR

El motor se acciona a través de un mando de mariposa situado en el lado del mango superior. La posición ESTRANGULACIÓN se utiliza para poner en marcha el motor; la posición RAPIDO se utiliza para poner en marcha un motor tibio. para un corte y acabado mejores y para ensacar mejor la hierba: la posición LENTA se utiliza para un corte ligero, para realizar los acabados y para ahorrar carburante; la posición STOP se utiliza para parar el motor.

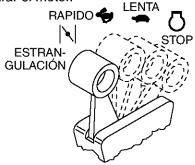

### **CONTROL DE LA CUCHILLA**

APRECAUCIÓN: Cuando el mando de la cuchilla está accionado, la cuchilla gira. Cuando el mando de la cuchilla no está accionado, la cuchilla está parada.

 Su segadora tiene un embraque de cuchilla/ freno sujetado al árbol acodado del motor, que acciona o para la cuchilla. Para accionar la cuchilla, mantener la palanca de control que exige la presencia del operador abajo hacia el mango y presionar la palanca de mando cuchilla/freno hacia adelante hasta que se enganche. Para detener la cuchilla. soltar la palanca de control que exige la presencia del operador.

AVISO: Permita que un motor frío se caliente por un minuto antes de encender la cuchilla. No accionar la cuchilla en presencia de hierba muy alta por cortar. Llevar la segadora fuera de la hierba alta antes de accionar la cuchilla.

APRECAUCIÓN: Las normativas federales requieren que este mando de cuchilla/freno minimice el riesgo de heridas provocadas por el contacto con la cuchilla. En ningún caso intentar anular las funciones de mando.



#### CONTROL DE LA IMPULSIÓN

- La autopropulsión se controla manteniendo la palanca de mando operador presente abajo hacia el mango y tirando la palanca de accionamiento atrás hacia el mango. Cuanto más leios se tira la palanca hacia el mango. más rápida irá la unidad.
- El movimiento hacia adelante se detiene cuando sea la palanca de mando operador presente o la palanca de accionamiento se sueltan. Para detener el movimiento hacia adelante sin apagar el cuchilla, soltar sólo la palanca de accionamiento. Mantener la palanca de mando operador presente abajo contra el mango para continuar a cortar sin autopropulsión.

AVISO: Si después haber desenganchado de la palanca de control, la segadora no roda hacia atrás, empuje la segadora un poco hacia adelante para desenganchar las ruedas de la impulsión.

Barra de control que exige la presencia del operador



#### AJUSTE DEL MANDO

Ocasionalmente, el sistema de mando puede "aflojarse", provocando una disminución de la velocidad. Hay un botón en la parte trasera de la sede del mando para apretar la tensión del cable. Proceder de la siguiente manera:

- 1. Apagar la unidad y desconectar el cable de bujía de la bujía.
- 2. Tirar el botón en la parte inferior del mando de transmisión, luego empujarlo otra vez.
- 3. Opere la segadora para probar la velocidad del mecanismo. Si tras los pasos descritos arriba la situación se empeora (la velocidad de avance ha disminuido), el sistema no estaba "aflojado". Repitiendo los pasos de arriba se vuelve la unidad al ajuste y velocidad correctos.
- Si las condiciones no mejoran después de los pasos descritos (la velocidad hacia adelante queda la misma), la correa de transmisión está desgastada y tiene que ser sustituida.

#### PARA AJUSTAR LA ALTURA DE CORTE

Las cuatro ruedas son ajustadas con una palanca única.

Tire de la palanca de ajustes hacia la rueda. Levante la segadora, mueva la palanca hasta delante a la posición deseada. Para bajar la segadora, mueva la palanca hacia la retaguardia.


**PALANÇA** HACIA ATRÁS PARA BAJAR EL Mango CORTACÉSPED PALANÇA HAÇIA ADELANTE PARA LEVANTAR EL

CORTACÉSPED

#### PARA MONTAR Y ADJUNTAR EL RECOGE-DOR DE CÉSPED

- Levante la puerta trasera del cortacésped y colocar los ganchos del armazon de la recolectora de hierba en los pasadores del quicio de la puerta.
- El recogedor de césped queda asegurado en la caja de la segadora cuando se baja la puerta trasera para descansar en el bastidor del recogedor de césped.


APRECAUCIÓN: No haga funcionar su segadora sin el planco o tapón de la acolchadera, el desviador de recortes o sin el recogedor de césped, aprobados, en su lugar. Nunca trate de operar la segadora cuando se ha removido la puerta trasera o cuando está un poco abierta.

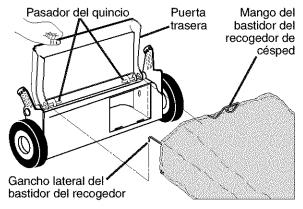

#### PARA VACIAR EL RECOGEDOR DE CÉSPED

- Levante el recogedor de césped usando el mango del bastidor.
- Remueva el recogedor de césped, con los recortes, de debajo del mango de la segadora.
- 3. Vacíe los recortes de la bolsa usando tanto el mango del bastidor como él de la bolsa.


**AVISO:** No arrastre la bolsa cuando la vacíe; se producirá un desgaste innecesario.

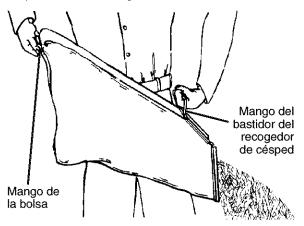

#### PARA CONVERTIR LA SEGADORA


Su segadora fue enviada lista para usarse como acolchadora de capa vegetal. Para convertirla a una operación de ensacado o de descarga: SEGADORAS CON DESCARGA TRASERA


- Abra la puerta trasera y remueva la tapón acolchadora. Guárdela en un lugar seguro.
- Puede ahora instalar el recogedor del césped.
- Para volver a la operación de acolchamiento o descarga, el tapón acolchador en la abertura de descarga de la segadora.

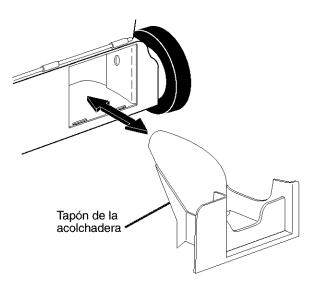

#### SEGADORAS CON DESCARGA LATERAL

- La tapón acolchadora debe ser instalada adentro de la abertura de la descarga trasera.
- Abra la protección contra la descarga y instale el desviador de contra la descarga debajo de la protección como se muestra.
- La segadora esta lista para la operación de la descarga.
- Para convertir a la operación de ensacado o de descarga, el desviador de la descarga debe ser removido y la protección contra la descarga debe estar cerrada.

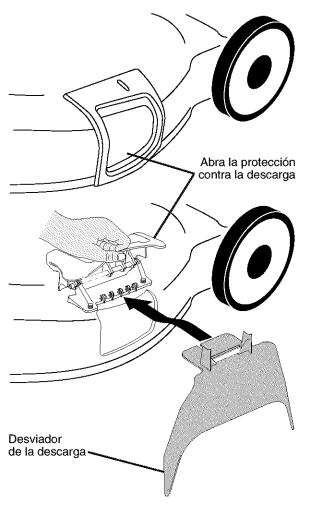

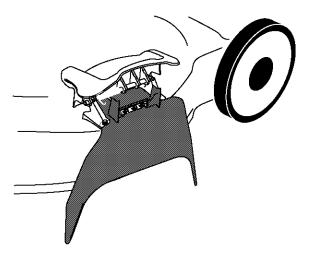

#### PASOS SIMPLES DE RECORDAR CUANDO CONVIERTA SU SEGADORA PARA ACOLCHAMIENTO -

- 1. La tapón acolchadora trasera instalada.
- 2. La protección contra la descarga cerrada. PARA ENSACAMIENTO TRASERO -
- 1. La tapón acolchadora trasera removida.
- Recogedor del césped instalado.
- La protección contra la descarga cerrada.
   PARA DESCARGA LATERAL-
- 1. La tapón acolchadora trasera instalada.
- 2. La protección contra la descarga instalada. A PRECAUCIÓN: No haga funcionar su segadora sin la tapón de la acolchadora o sin el recogedor césped aprobados en su lugar. Nunca trate de operar la segadora cuando se halla removido la puerta trasera o cuando se ha removido a puerta trasera o cuando está un poco abierta.

## ANTES DE HACER ARRANCAR EL MOTOR

#### **AGREGUE ACEITE**

Su segadora fue enviada sin aceite en el motor. Para el tipo y el grado del aceite a utilizar, vea el "MOTOR" en la sección del Mantenimiento de este manual.

APRECAUCIÓN: NO sobrellene el motor con aceite, o fumará pesa demante del silenciador cuando lo valla a arrancar.


- Asegúrese que la segadora esté nivelada.
- Remueva la varila medidora de aceite del tubo de desarga de aceite.
- Usted recibe un envase de aceite con la unidad. Vierta lentamente el envase entero de aceite en el tubo de relleno del motor.
- 4. Inserte y apriete la varilla medidora de aceite. IMPORTANTE:
- Revise el nivel del aceite antes de cada uso.
   Agregue aceite si es necesario. Llene hasta la línea de lleno en la varilla medidora de nivel.
- Cambie el aceite después de 25 horas de operación o una vez por temporada. Puede necesitar cambiar el aceite más a menudo cuando las condiciones son polvorosas o sucias. Vea "PARA CAMBIAR EL ACEITE DEL MOTOR" en la seccion de Mantenimiento de este manual.

#### AGREGUE GASOLINA

 Llene el estanque de combustible hasta la parte inferior del cuello de relleno del estanque de gasolina. No lo llene demasiado. Use gasolina regular, sin plomo, nueva y limpia con el mínimo de 87 octanos. No mezcle el aceite con la gasolina. Para asegurar que la gasolina utilizada sea fresca compre estanques los cuales puedan ser utilizados durante los primeros 30 días.

APRECAUCIÓN: Limpie el aceite o el combustible derramado. No almacene, derrame o use gasolina cerca de una llama expuesta.

APRECAUCIÓN: Los combustibles mezclados con alcohol (conocidos como gasohol, o el uso de etanol o metanol) pueden atraer la humedad, la que conduce a la separación y formación de ácidos durante el almacenamiento. La gasolina acídica puede dañar el sistema del combustible de un motor durante el almacenamiento. Para evitar los problemas con el motor, se debe vaciar el sistema del combustible antes de guardarlo por un período de 30 días o más. Vacíe el estanque del combustible, haga arrancar el motor y hágalo funcionar hasta que las líneas del combustible y el carburador queden vacíos. La próxima temporada use combustible nuevo. Vea las Instrucciones Para El Almacenamiento para más información. Nunca use productos de limpieza para el motor o para el carburador en el estanque del combustible pues se pueden producir daños permanentes.

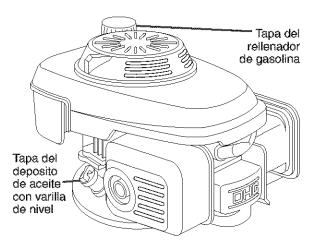

#### PARA PARAR EL MOTOR


 Para parar el motor mueva la palanca de mando de control de aceleración a la posición de STOP. Espere hasta que la cuchilla y todas las piezas móviles se hallan parado y mueva la válvula del combustible a la posicion OFF.

#### PARA HACER ARRANCAR EL MOTOR

**AVISO:** Debido a las capas protectoras del motor, una cantidad pequeña de humo puede estar presente durante el uso inicial del producto y se debe considerar normal.

- Asegurase que válvula del combustible esté en la posición ON.
- Para hacer arrancar un motor frío, mueva la palanca de control de aceleración/ estrangulación, montada en el mango, a la posición de ESTRANGULACIÓN.
- Tire el mango del arrancador rápidamente. No permita que el cordón arrancador se devuelva abruptamente.
- Lentamente mueva la palanca de control de aceleración a la posición de RÁPIDO, después de que arranque el motor.
- Para empezar el motor, mueva la palanca de control de acceleración a la posición de RÁ-PIDO y después siga los pasos anteriores.

AVISO: Permita que un motor frío se caliente por un minuto antes de encender la cuchilla. Vea "CONTROL DE LA CUCHILLA" en esta sección de este manual.

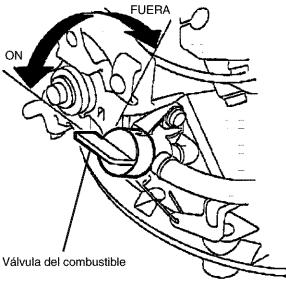

#### **CONSEJOS PARA SEGAR**


- Bajo ciertas condiciones, tal como césped muy alto, puede ser necesario el elevar la altura del corte para reducir el esfuerzo necesario para empujar la segadora y para evitar sobrecargar el motor, dejando montones de recortes de césped. Puede que sea necesario reducir la velocidad del recorrido y/o haga funcionar la segadora sobre el área por segunda vez.
- Para un corte muy pesado, reduzca el ancho del corte pasando parcialmente por encima del lugar anteriormente cortado y siegue lentamente.
- Para un mejor ensacado del césped y para la mayoría de las condiciones de corte, la velocidad del motor debe ajustarse a la posición de RÁPIDO.
- Los poros en los recogedores de césped de tela pueden llenarse con mugre y polvo con el uso y los recogedores recaudarán menos césped. Para evitar éste, rocíe el recogedor con la manguera de agua regularmente y déjelo secarse antes de usarlo.

 Mantenga la parte superior del motor, alrededor del arrancador, despejada y sin recortes de césped y paja. Esto ayudará el flujo del aire del motor y extenderá su duración.

## CONSEJOS PARA SEGAR Y ACOLCHAR

IMPORTANTE: Para obtener el mejor rendimiento mantenga la caja de la segadora sin acumulacion de cesped y basura. Vea "LIMP-IEZA" in la seccion Mantenimiento de este manual.

- La cuchilla acolchadora especial va a volver a cortar los recortes de césped muchas veces, y los reduce en tamaño, de modo que si se caen en el césped se van a dispersar entre éste y no se van a notar. También, el césped acolchado se va a deshacer rápidamente entregando substancias nutritivas para el césped. Siempre acolche con la velocidad del motor (cuchilla) más alta, pues así se obtendrá la mejor acción de recorte de las cuchillas.
- Evite cortar el césped cuando esté mojado.
   El césped mojado tiende a formar montones e interfiere con la acción de acolchado.
   La mejor hora para segar el césped es temprano en la tarde. A esa hora éste se ha secado y el área recién cortada no quedará expuesta al sol directo.
- Para obtener los mejores resultados, ajuste la altura del corte de la segadora de modo que ésta corte solamente el tercio superior de las hojas de césped. En el caso de que el césped haya crecido demasiado, puede ser necesario el elevar la altura del corte para reducir el esfuerzo necesario para empujar la segadora y para evitar sobrecargar el motor, dejando montones de recortes de césped. Para un césped muy pesado, reduzca el ancho del corte pasando por encima del lugar anteriormente cortado y siegue lentamente.

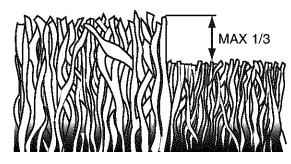

- Ciertos tipos de césped y sus condiciones pueden exigir que un área tenga que ser acolchada por segunda vez para esconder completamente los recortes. Cuando se haga el segundo corte, siegue atravesado o (en forma perpendicular) a la pasada del primer corte.
- Cambie su patrón de corte de semana a semana. Siegue de norte a sur una semana y luego cambie de este a oeste la próxima semana. Esto evitará que el césped se enrede y cambie de dirección.

### **MANTENIMENTO**

	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	ANTES DE CADA USO	DESPUES DE CADA USO	10	CADA 25 HORAS O TEMPORADA	CADA 100 HORAS	ANTES DEL ALMACE- NAMIENTO
	Revisar si hay Sujetadores Sueltos	/					~
IS	Limpiar/Inspeccionar el Recogedor de Césped *	<b>/</b>	<b>V</b>				<b>✓</b>
ĮΕ	Controlar los Neumáticos	/					
IG	Controlar las Ruedas Motrices ***	<b>/</b>					
A	Limpiar la Segadora ****		<b>V</b>				<b>✓</b>
D	Limpiar debajo la Cubierta de la Transmisión ***			1			
0	Revisar las Correas y las Poleas Impulsadas ***				<b>/</b>		
R	Revisar / Afilar / Cambiar la Cuchilla				<b>√</b> 3		
Α	Lubricación				<b>/</b>		
ı	Limpiar / Recargar la Batería **				<b>/</b>		<b>V</b> 4
	Revisar et nivet del Aceite	<b>1</b> 5					
Ім	Cambiar el Aceite del motor				<b>√</b> 1,2		
lo	Limpiar el Filtro de Aire				<b>V</b> 2		
ΙŤ	Inspeccionar et Silenciador				<b>/</b>		
lò	Cambiar la Bujía					<b>/</b>	
ĬŘ	Cambiar el Cartucho de Papel del Filtro de Aire					<b>V</b> 2	
	Vaciar el sistema del carburante o añadir un estabilizador de carburante.						<b>'</b>

- \* (si viene equipado)
- 1 Cambiar más a menudo cuando se opere bajo carga pesada o en ambientes con altas temperaturas.
- \*\* Segadoras con Arranque Eléctrico 2 Dar servicio más a menudo cuando se opere en condiciones sucias o polvorosas.
- 3 Cambie las cuchillas más a menudo cuando siegue en terreno arenoso. \*\*\* Segadoras con Poder Propulsor
- 4 Cargar por 48 horas al fin de la temporada. \*\*\* Utilizar una rasqueta para limpiar
- debajo de la cubierta del cortacésped 5 Y después de 5 horas de funcionamiento.

#### RECOMENDACIONES GENERALES

La garantía de esta segadora no cubre los artículos que han estado sujetos al abuso o a la negligencia del operador. Para recibir todo el valor de la garantía, el operador tiene que mantener la segadora según las instrucciones descritas en este manual.

Hay algunos ajustes que se tienen que hacer en forma periódica para poder mantener su unidad adecuadamente.

Al menos una vez cada estación comprobar si es necesario efectuar los ajustes descritos en las secciones de Servicio y Ajustes de este manual.

- Una vez al año, cambie la buiía, limpie o cambie el elemento del filtro de aire y revise si la cuchilla está desgastada. Una bujía nueva y un elemento del filtro de aire limpio/ nuevo aseguran la mezcla de aire-combustible adecuada y ayudan a que su motor funcione mejor y que dure más.
- Siga el programa de mantenimiento en este manual.


#### ANTES DE CADA USO

- Revise el nivel del aceite del motor.
- Revise si hay sujetadores sueltos.

#### **LUBRICACIÓN**

Mantenga la unidad bien lubricada (vea la "TABLA DE LUBRICACIÓN").

### TABLA DE LUBRICACIÓN

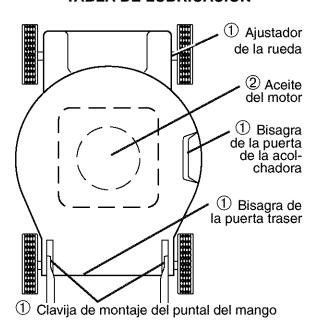

- (1) Rocie el lubricante
- 2 Vea "MOTOR" en la seccion de Mantenimiento

IMPORTANTE: No aceite o engrase los rodamientos de la rueda de plastico. Los lubricantes viscosos atearan polvo y mugre, lo acortara la duracion de los rodamientos autolubricantes. Si cree que tienen que lubricarse, use losamente un lubricante tipo crafito, de polvo seco, en forma moderada.

#### SEGADORA

Siempre observe las reglas de seguridad cuando haga el mantenimiento.

#### **LLANTAS**

- Mantenga las llantas sin gasolina, aceite o substancias químicas para control de insectos que pueden dañar la goma.
- Evite los tocones, las piedras, las grietas profundas, los objetos afilados y otros peligros que pueden dañar a las llantas.

#### **RUEDAS DE IMPULSIÓN**

Revise las ruedas de impulsión traseras cada vez antes de segar, para asegurarse de que se mueven libremente. Si las ruedas no giran libremente quiere decir que hay basura, recortes de césped, etc. dentro del área de las ruedas de impulsión y de la cubierta contra el polvo y tienen que limpiarse para liberarlas.

#### **CUIDADO DE LA CUCHILLA**

Para obtener los mejores resultados, la cuchilla de la segadora tienen que mantenerse afilada. Cambie la cuchilla doblada o dañada.

#### PARA REMOVER LA CUCHILLA


- 1. Desconecte el alambre de la bujía y póngalo en donde no pueda entrar en contacto con ésta.
- 2. Haga descansar la segadora en su lado. Asegúrese que el filtro de aire y que el carburador queden mirando hacia arriba.
- 3. Use un bloque de madera entre la cuchilla y la caja de la segadora para evitar que la cuchilla gire cuando se le guite los pernos.

AVISO: Proteja sus manos con guantes y/o envuelva la cuchilla con una tela gruesa.

4. Remueva los pernos de la cuchilla girándolo en el sentido contrario en que giran las manillas del reloi.

#### PARA CAMBIAR LA CUCHILLA

- 1. Ponga la cuchilla. Asegúrese de que el borde de salida de la cuchilla (opuesto al borde afilado) esté hacia arriba hacia el motor y instale los pernos de la cuchilla.
- 2. Use un bloque de madera entre la cuchilla y la caja de la segadora y apriete los pernos de la cuchilla girándolo en el sentido en que giran las manillas del reloj.
- La torsión para apretar recomendada es de 36-44 pies libras.

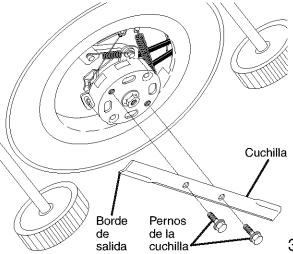

IMPORTANTE: El perno de la cuchilla es tratado a calo. Si es necesario sustituir los pernos, sustituirlos sólo con pernos aprobados mostrados en la sección Partes de Reparación de este manual.

#### PARA AFILAR LA CUCHILLA

AVISO: No recomendamos el afilar la cuchilla - pero si lo hace, asegúrese de que quede balanceada.

Se tiene que tener cuidado de mantenerla balanceada. Una cuchilla que no está balanceada va a producir eventualmente daño en la segadora o en el motor.

- La cuchilla puede afilarse con una lima o en una rueda rectificadora. No trate de afilarla mientras se encuentra en la segadora.
- · Para revisar el balance de la cuchilla, clave un clavo en una viga o en la pared. Deje alrededor de una pulgada de un clavo recto expuesto. Ponga el agujero central de la cuchilla sobre la cabeza del clavo. Si la cuchilla está balanceada debe permanecer en la posición horizontal. Si cualquiera de los extremos de la cuchilla se mueve hacia abajo, afile el extremo pesado hasta que ésta quede balanceada.


#### RECOGEDOR DE CÉSPED

- El recogedor de césped puede ser rociado con el agua de la manguera pero tiene que estar seco cuando se vaya a usar.
- Revise su recogedor de césped a menudo para verificar si está dañado o deteriorado. Se va a desgastar con el uso normal. Si se necesita cambiar el recogedor, cámbielo solamente por uno que sea aprobado por el fabricante. Dé el número del modelo de la segadora cuando lo ordene.

#### MOTOR

#### **LUBRICACIÓN**

Use solamente aceite de detergente de alta calidad clasificado con la clasificación SF-SJ de servicio API. Seleccione la calidad de viscosidad SAE según su temperatura de operación esperada.




AVISO: Los aceites de multiviscosidad (5W30, 10W30, etc.) mejoran el arranque en clima frío, y revise el nivel del aceite del motor menudo, para evitar un posible daño en el motor, debido a que no tiene suficiente aceite.

Cambie el aceite después de 25 horas de operación o por lo menos una vez al año si la segadora se utiliza menos 25 horas el año. Revise el nivel del aceite del cárter antes de arrancar el motor y después de cada cinco (5) horas de uso continuado. Apriete el tapón del aceite en forma segura cada vez que revise el 30 nivel del aceite.

#### PARA CAMBIAR EL ACEITE DEL MOTOR

**AVISO**: Antes de inclinar la segadora para drenar el aceite, vaciar el tanque de combustible haciendo correr el motor hasta que el tanque esté vacio.

- Desconecte el alambre de la bujía y póngalo de modo que no pueda entrar en contacto con ésta.
- Remueva la tapa del depósito del aceite; déiela a un lado en una superficie limpia.
- Incline la cortadora de césped por este costado tal como se muestra y purgue el aceite en un recipiente idóneo. Mueva la segadora de atrás para adelante para remover todo el aceite que se haya quedado atrapado dentro del motor.

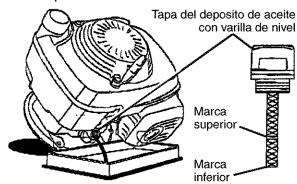

- 4. Limpie todo el aceite derramado en la segadora y en el lado del motor.
- 5. Rellene el motor con aceite. La capacidad de aceite del motor es de 18.5 oz. Si el aceite no está completamente drenado del motor, no se necesitará el contenedor entero de 20 oz. de aceite. Usted recibe un envase de aceite con la unidad. Vierta lentamente 3/4 de aceite en el tubo de relleno del motor.
- 6. Permita que el aceite se asiente. Use un medidor en la tapa/varilla indicadora del nivel para relleno del aceite para revisar el nivel. Inserte la varilla indicadora de nivel en el tubo, y haga descansar la tapa del depósito para relleno del aceite en el tubo al leer las medidas. NO enrosque el tapón cuando este tomando una lectura.
- Continúe agregando cantidades pequeas de aceite y vuelva a inspeccionar la varilla medidora hasta que lea lleno (FULL). NO sobrellene el motor con aceite, o fumará pesa demante del silenciador cuando lo valla a arrancar.
- Asegúrese de apretar la varilla medidora del aceite antes de arrancar el motor.
- Vuelva a conectar el alambre de la bujía a ésta.

#### **FILTRO DE AIRE**


Su motor puede sufrir averías y funcionar de manera incorrecta con un filtro del aire sucio. Sustituir el papel del cartucho una vez al año o tras 100 horas de funcionamiento, más a menudo si se utiliza en condiciones de suciedad y polvo particulares. No lave el filtro de aire.

#### PARA LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE

- 1. Remueva la cubierta.
- 2. Cuidadosamente, remueva el cartucho.
- Límpielo golpeándolo suavemente en una superficie plana. Si está muy sucio cambie el cartucho.

APRECAUCIÓN: Los solventes de petróleo, tales como el keroseno, no se deben usar para limpiar el cartucho. Pueden producir el deterioro de éste. No aceite el cartucho. No use aire a presión para limpiarlo o secarlo.

 Instale el cartucho, luego vuelva a poner la cubierta.

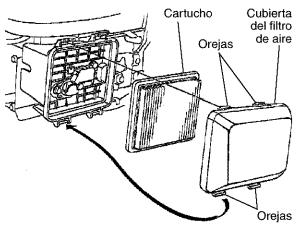

#### **SILENCIADOR**

Inspeccione y cambie el silenciador si está corroído puede producir un peligro de incendio y/o daño.

#### BUJÍA

Cambie el bujía al comienzo de cada temporada de siega o después de cada 100 horas de operación, lo que suceda primero. El tipo de bujía y el ajuste de la abertura aparecen en "ES-PECIFICACIONES DEL PRODUCTO" sección de este manual.

#### **LIMPIEZA**

IMPORTANTE: Para obtener el mejor rendimiento, mantenga la caja de la segadora sin acumulacion de cesped y basura. Limpin la parte de abajo de su segadora despues de cada uso. APRECAUCIÓN: Desconecte el alambre de la bujía y póngalo en donde no pueda entrar en contacto con ésta.

- Limpie la parte inferior de su segadora raspándola para remover la acumulación de césped y basura.
- Limpie el motor a menudo para evitar que se acumule la basura. Un motor tapado funciona más caliente y se acorta su duración.
- Mantenga las superficies pulidas y las ruedas sin gasolina, aceite, etc.
- No recomendamos el uso de una manguera de jardín para limpiar la segadora a menos que el sistema eléctrico, el silenciador, el filtro de aire y el carburador estén tapados para evitar que les entre el agua. El agua en el motor puede acortar la duración de éste.

### **SERVICIO Y AJUSTES**

**ADVERTENCIA:** Para evitar lesiónes serias, antes de dar calquier servico o de hacer ajustes:

- 1. Suelte la barra de control y pare el motor.
- 2. Asegúrese que la cuchilla y que todas las partes movibles se hayan detenido completamente.
- Desconecte el alambre de la bujía y póngalo en donde no pueda entrar en contacto con ésta.

#### **SEGADORA**

PARA AJUSTAR LA ALTURA DE CORTE Vea "PARA AJUSTAR LA ALTURA DE CORTE" en la sección de Operación de este manual.

#### **DESVIADOR TRASERO**

Se proporciona un desviador trasero, adjunto entre las ruedas traseras de su segadora, para reducir a un mínimo la posibilidad que objetos sean lanzados hacia afuera de la parte trasera de la segadora, en la posición en donde se encuentra el operador. Si se daña el desviador debe cambiarse.


#### LA CORREA DE IMPULSIÓN

Si su segadora no está funcionando en forma adecuada debido a problemas que se sospecha vienen del correa de impulsión, lleve su segadora a contacto con su centro de servicio Sears o con un otro centro de servicio cualificado para repararla y/o ajustarla.

#### **PARA AJUSTAR EL MANGO**

Elmangode sus egadora cuenta contres (3) posiciones de altura – ajústelo a la altura que le acomode.

 Presione las extremidades inferiores del mando inferior una en contra una de la otra hasta que la pinza del mango pueda ser insertada en uno de los tres agujeros del control de la altura.

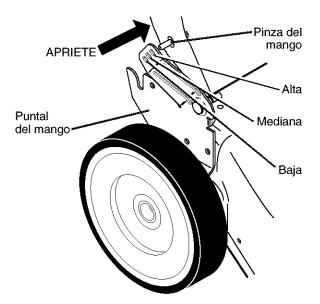

#### MOTOR

El mantenimiento, la reparación, o el reemplazo de cualquier dispositivos o sistemas del control de la emisión, los cuales sean hechos al costo del cliente, pueden ser realizados por cualquier individuo o establecimiento de reparación de motor. Los reparos que caen bajo garantía deben ser realizados por un establecimiento de servicio de reparación de motor autorizado.

#### **VELOCIDAD DEL MOTOR**

La velocidad del motor ha sido ajustada en la fábrica. No trate de aumentar la velocidad del motor pues se pueden producir lesiones personales. Si cree que el motor está funcionando demasiado rápido o demasiado lento, lleve su segadora a mas con su centro de servicio Sears o con un otro centro de servicio cualificado.

#### CARBURADOR

Su carburador no es ajustable. Si su motor no está funcionando en forma adecuada debido a problemas que se sospecha vienen del carburador, lleve su segadora a contacto con su centro de servicio Sears o con un otro centro de servicio cualificado para repararla y/o ajustarla. **IMPORTANTE:** Nunca manipule el regulador del motor, el que ha sido ajustado en la fábrica para la velocidad del motor adecuada. Puede ser peligroso hacer funcionar el motor a una velocidad por sobre el ajuste de alta velocidad de la fábrica. Si cree que la velocidad alta regulada del motor necesita ajuste, contacto con su centro de servicio Sears o con un otro centro de servicio cualificado, el que cuenta con el equipo adecuado y la experiencia para hacer los ajustes necesarios.

#### **ALMACENAMIENTO**

Inmediatamente prepare su segadora para el almacenamiento al final de cada temporada o si la unidad no se va a usar por 30 días o más.

#### **SEGADORA**

Cuando se va a guardar la segadora por cierto período de tiempo, límpiela cuidado-samente, remueva toda la mugre, la grasa, las hojas, etc. Guárdela en un área limpia y seca.

- Limpie toda la segadora (Vea "LIMPIEZA" en la sección de Mantenimento de este manual).
- Lubríquela según se muestra en la sección de Mantenimento de este manual.
- 3. Asegúrese de que todas las tuercas y clavijas y todos los pernos y tornillos estén apretados en forma segura. Inspeccione las partes que se mueven para verificar si están dañadas, quebradas o desgastadas. Cámbielas si es necesario.
- 4. Retoque todas las superficies que estén oxidadas o con la pintura picada; use una lija antes de pintar.


#### **MANGO**


Puede doblar el mango de su segadora para el almacenamiento.

**NOTA:** El mango superior tiene un soporte "contra-dobla" situado en el lado derecho del mango. Este soporte evita que el mango superior doble hacia adelante, lo cual ayuda a proteger él (los) cable(s) de control contra cualquier daño.

- Suelte las dos (2) manillas del mango en cada lado del mango superior y permita que el mango se doble hacia detras.
- Apriete los extremos inferiores del mango inferior entre sí hasta que el mango inferior quede separado del puntal del mango, luego muévalo hacia adelante.
- Cuando prepare su mango a partir de la posición de almacenamiento, el mango inferior nesecitara cerrarlo manualmente para la posición de sega.

**IMPORTANTE:** Cuando doble el mango para el almacenamiento o el transporte, asegúrese que lo doble según se muestra o purde dañar los cables de control.

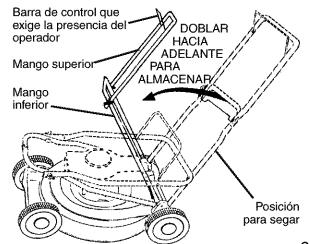

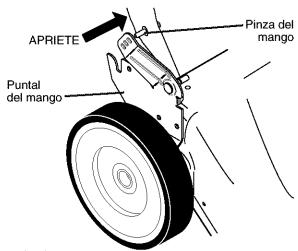

#### MOTOR

#### SISTEMA DE COMBUSTIBLE

IMPORTANTE: Es importante evitar que se formen depositos de coma en partes funda-mentales del sistema de combustible tales como el carburador, el filtro del combustible, la manguera del combustible o en el estanque durante el almacenamiento. Los combustibles mezclados con alcohol (conocido como gasohol o que tienen etanol o metanol) pueden atraer humedad, lo que conduce a la separacion y a la formacion de acidos durante el almacenamiento. La gasolina acidica puede danar el sistema de combustible de un motor durante el periodo de almacenamiento.

- Vaciar el depósito del carburante poniendo en marcha el motor y dejándolo funcionar hasta que el carburante termine y el carburador esté vacío.
- Nunca use los productos para limpieza del carburador o del motor en el estanque de combustible pues se pueden producir daños permanentes.
- Use combustible nuevo la próxima temporada. AVISO: El estabilizador de combustible es una alternativa aceptable para reducir a un mínimo la formación de depósitos de goma en el combustible durante el período de almacen-amiento. Agregue estabilizador a la gasolina en el estanque de combustible o en el envase para el almacena-miento. Siempre siga la proporción de mezcla que se encuentra en el envase del estabilizador. Haga funcionar el motor por lo menos 10 minutos después de agregar el estabilizador, para permitir que este llegue al carburador. No vaciar la gasolina del estanque de gasolina y el carburador si se está usando estabilizador de combustible.

#### **ACEITE DEL MOTOR**

Drene el aceite (con el motor caliente) y cámbielo con aceite de motor limpio. (Vea "MOTOR" en la sección de Mantenimiento de este manual).

#### **CILINDRO**

- Remueva la bujía.
- Vacíe 29 ml (una onza) de aceite a través del aquiero de la bujía en el cilindro.
- 3. Tire la manilla de arranque lentamente unas cuantas veces para distribuir el aceite.
- 4. Cambie por una buiía nueva.

#### **OTROS**

- No guarde la gasolina de una temporada a la otra.
- Cambie el envase de la gasolina si se empieza a oxidar. La oxidación y/o la mugre en su gasolina producirán problemas.
- Si es posible, guarde su unidad en un recinto cerrado y cúbrala para protegerla contra el polvo y la mugre.
- Cubra su unidad con un forro protector adecuado que no retenga la humedad. No use plástico. El plástico no puede respirar, lo

que permite la formación de condensación, lo que producirá la oxidación de su unidad.

**IMPORTANTE:** Nunca cubra la segadora mientras el motor y las areas de escape to davia estan calientes.


APRECAUCIÓN: Nunca almacene la segadora con gasolina en el estanque dentro de un edificio en donde los gases pueden alcanzar una llama expuesta o una chispa. Permita que se enfríe el motor antes de alma-cenarla en algún recinto cerrado.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS - Vea la sección apropiada en el manual amenos que esté dirigido a un centro de servico Sears.

PROBLEMA	CAUSA	CORRECCIÓN
No arranca	<ol> <li>Filtro de aire sucio.</li> <li>Sin combustible.</li> <li>Combustible rancio.</li> </ol>	<ol> <li>Limpie/cambie el filtro de aire.</li> <li>Llene el estanque de combustible.</li> <li>Drene el estanque de combustible</li> </ol>
	3. Combustible faricio.	y vuelva a llenar el estanque con gasolina nueva.
	4. Agua en el combustible.	4. Drene el estanque de combustible y vuelva a llenar el estanque con gasolina nueva.
	5. Alambre de la bujía desconectado.	5. Conecte el alambre a la bujía.
	6. Bujía mala.	6. Cambie la bujía.
	7. Cuchilla suelta o adaptador	7. Apriete el perno de la cuchilla
	de la cuchilla quebrado.	cambie el adaptador de la cuchilla.
	8. Barra de control en la posición suelta.	Presione la barra de control hacia el mango.
	Barra de control defectuosa.	Cambie la barra de control.
	10. Válvula del combustible (si equ-	10. Gire a la válvula del combustible
	ipada) está en la posición OFF.	a la posición ON.
	11. Batería débi (si equipada).	11. Cague la batería.
	12. Desconecte el conector	12. Conecte la batería al motor.
	de la batería (si equipada).	
	13. Palanca de mando del motor	13. Colocar la palanca de mando de
	en posición de STOP.	motor en la posición RAPIDO.
Falta de	Cuchilla desgastada, doblada	Eleve la altura de corte.
fuerza	o suelta.	
	2. Altura de las ruedas dispareja.	2. Eleve la altura de corte.
	Velocidad del motor lenta.	3. Limpie/cambie el filtro de aire.
	4. Acumulación de césped, hojas o	4. Limpie la parte inferior de la
	basura debajo de la segadora.	caja de la segadora.
	5. Demasiado aceite en motor.	5. Revise el nivel del aceite.
	6. Velocidad de recorrido demasiado rápida.	6. Corte a una velocidad de recorrido más lenta.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS - Vea la sección apropiada en el manual amenos que esté dirigido a un centro de servico Sears.


PROBLEMA	CAUSA	CORRECCIÓN
Vibración siva	Cuchilla desgastada, doblada o suelta.     Cigueñal del motor doblado.	<ol> <li>Cambie la cuchilla. Apriete el exceperno de la cuchilla.</li> <li>Póngase en contacto con su centro de servicio Sears o con un otro centro de servicio cualificado.</li> </ol>
Cordón arrancador difícil de tirar	<ol> <li>El freno del volante del motor está aplicado cuando se suelta la barra de control.</li> <li>Cigueñal del motor doblado.</li> <li>Adaptador de la cuchilla quebrado.</li> <li>La cuchilla se arrastra en el césped.</li> <li>Embrague cuchilla/freno defectuoso.</li> </ol>	<ol> <li>Presione la barra de control hacia el mango superior antes de tirar el cordón arrancador.</li> <li>Póngase en contacto con su centro de servicio Sears o con un otro centro de servicio cualificado.</li> <li>Cambie el adaptador de la cuchilla.</li> <li>Mueva la segadora a un lugar en donde el césped ha sido cortado o a una superficie firme para hacer arrancar el motor.</li> <li>Sustituir el embrague cuchilla/freno.</li> </ol>
Recogedor de césped no se llena (si viene equipado)	<ol> <li>Altura de corte demasiado baja.</li> <li>Levantamiento de la cuchilla desgastado.</li> <li>Recogedor sin ventilación de aire.</li> </ol>	<ol> <li>Eleve la altura de corte.</li> <li>Cambie las cuchillas.</li> <li>Limpie el recogedor de césped.</li> </ol>
Difícil de empujar	<ol> <li>El césped está demasiado alto o la altura de la rueda demasiado baja.</li> <li>Parte trasera de la caja/cuchilla de la segadora arrastrándose en el césped.</li> <li>Recogedor de césped demasiado lleno.</li> <li>Posición de la altura del mango no adecuada para usted.</li> </ol>	<ol> <li>Eleve la altura de corte.</li> <li>Eleve la parte trasera de la caja de la segadora (1) un lugar más alto.</li> <li>Vacíe el recogedor de césped.</li> <li>Ajuste la altura del mango de modo que le acomode.</li> </ol>
El embrague cuchilla/freno no se conecta	Mando de cuchilla/freno defectuoso.	Sustituir el mando cuchilla/freno.
El motor se cala cuando se enciende la cuchilla.	<ol> <li>Motor frío.</li> <li>El cortacéspedes en hierba sin cortar.</li> </ol>	<ol> <li>Permita que el motor se caliente por un minuto.</li> <li>Mueva el cortacéspedes al área despejada.</li> </ol>
Pérdida de impulsión o retardase de la velocidad	<ol> <li>Desgaste de la correa.</li> <li>La correa está fuera de la polea.</li> <li>Cable de la impulsión usado o roto.</li> <li>El sistema de control del mecanismo impulsor "suelto".</li> </ol>	<ol> <li>Revise/cambie la correa de impulsión.</li> <li>Revise/vuelva a instalar la</li> <li>Cambie el cable de la impulsión.</li> <li>Ajuste el control del mecanismo impulsor.</li> </ol>

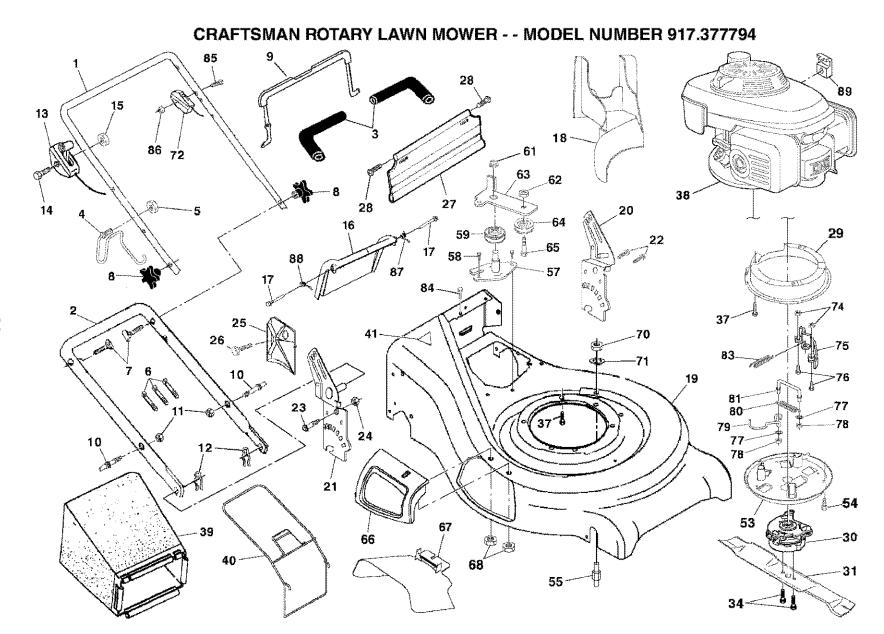

## CRAFTSMAN ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NUMBER 917.377794

KEY NO.		DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO	DESCRIPTION
1	189746	Handle, Upper, with Grip	55	182131	Belt Guide, Stud
	161105X479	Handle, Lower	57	179783X004	Bracket Assembly
	182748	Grip, Foam	58	57808	Screw
	186079	Rope Guide / Anti-Fold Bracket	59	184543	Pulley Assembly, V-Groove
	132004	Nut, Hex, with Lockwasher Insert 1/4-20	61	145212	Flange Nut
	66426	Wire, Tie	62	155552	Locknut
	131959	Bolt, Handle 5/16-18 x 1.75	63	179719X004	ldler Arm
	182398	Knob, Handle	64	166043	Idler Pulley
	187138X428	Control Bar	65	160829	Shoulder Bolt
	188821	Bolt, Carriage	66	183058X428	Mulcher Door Assembly
	73930500	Nut, Hex, with Lockwasher Insert 5/16-18 UNC	67	169699X428	Discharge Deflector
	51793	Cotter, Hairpin	68	88349	Nut, Hex
	190878	Throttle / Engine Control	70	73900600	Nut, Hex
	183365	Screw	71	850263	Washer, Lock
	132004	Nut, Hex	72	184780	Blade Brake / Clutch Control
	185855X428	Rear Door	74	73900400	Nut, Hex
17	184193	Bolt, Rear Door	75	180189X004	Bracket
	187535	Plug, Mulcher	76	74780410	Bolt, Hex Head
	180872	Kit, Housing	77	53998	Washer, Lock
	187109X479	Handle Bracket Assembly, Left	78	73510600	Nut, Hex
	187108X479	Handle Bracket Assembly, Right	79	182132	Belt Keeper
22	150078	Screw, Hex Washer Head	80	180394	Spring
	163183	Bolt, Hex Head 5/16-18 x 5/8	81	180188	Link, Torque
	73800500	Lockut, Hex	83	180393	Spring
	161333	Baffle, Side	84	54583	Screw
	163409	Screw #12 x 5/8	85	189937	Screw
	188986	Rear Skirt	86	132004	Nut, Hex_
	88652	Screw, Hinge 1/4-20 x 1.25	87	186052	Spring, Rear Door, LH
	183758X479	Belt Cover, Top	88	186053	Spring, Rear Door, RH
30		Blade Brake Clutch (See Engine Breakdown)	89	190903	Bracket, Throttle
	180459	Blade, 21"		161058	Warning Decal (not shown)
	180460	Bolt, Hex Head		190851	Owner's Manual
	150406	Bolt, Engine			> 1 4 4 545 1
38		Engine, Honda, Model Number GCV-160-ABHH (See Breakdown)			included with lawn mower:
	189497	Grass Catcher Bag	71	33623	Gas Can (2.5 Gallon Container)
	188817	Grass Catcher Frame	71	33500	Fuel Stabilizer
	85463	Danger Decal			
	180191	Belt Cover, Bottom	NOTE:		mensions given in U.S. inches.
54	750097	Screw		1 inch = 25.4 mm	•


### CRAFTSMAN ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NUMBER 917.377794

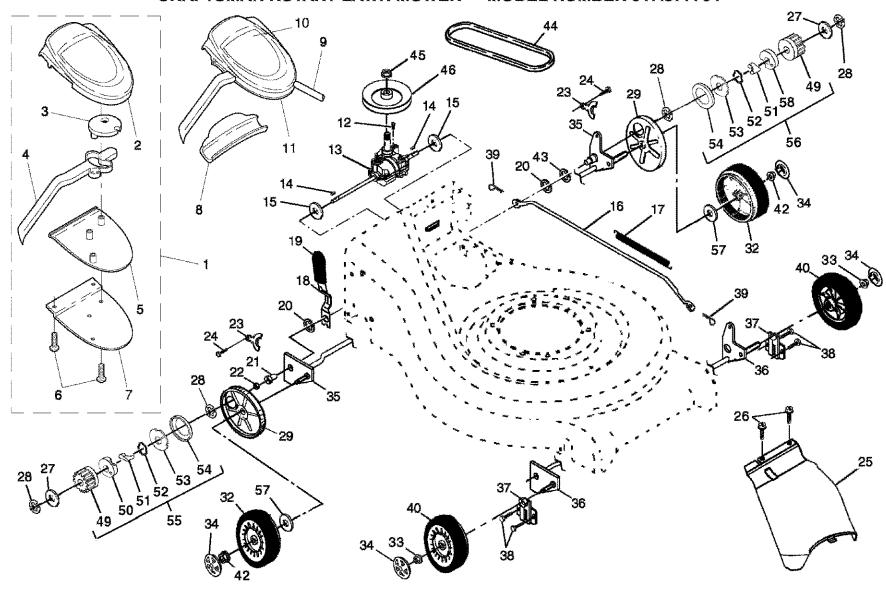

### CRAFTSMAN ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NUMBER 917.377794

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	187803	EZ Walk Drive Control Assembly	29	189403	Cover, Dust, Wheel
2	186297	Cover, Top	31	180607	Spring, Pulley Adjuster
3	187353	Pulley	32	180763	Wheel 9 x 2
4	188281	Lever	33	83923	Nut, Hex, Flangelock
5	188276	Cover, Bottom	34	180626	Hubcap, Mag, Platinum
6	181698	Screw	35	189180X004	Shaft Assembly, Rear
7	184212X479	Mounting Bracket	36	160786X004	Shaft Assembly, Front
8	184987	Cap, Bottom	37	161463	Retainer, Front Shaft
9	190284	Cable, Drive	38	163409	Screw #12 x 5/8
10	186524	Decal, Drive Control Operation	39	700279	Clip, Retainer
11	185913	Decal, Drive Control Adjustment (back)	40	172323	Wheel 8 x 2
12	187653	Screw	42	145212	Nut, Hex
13	187213	Gear Case Assembly (See Breakdown)	44	182212	V-Belt
14	145354	Pin, Spring, Thrust	45	132010	Nut, Hex, Flangelock, Zinc Plated 3/8-16
15	57079	Washer, Hardened	46	189408	Pulley, Drive
16	161584	Rod, Connecting	49	175103	Pinion, Gear
17	161602	Spring, Extension	50	175102	Retainer, Drive, RH
18	188953X004	Spring Selector	51	175098	Pawl
19	167650	Knob, Selector Spring	52	188291	Spring, Torsion
20	12000022	E-Ring 7/8	53	175104	Disc, Drive
21	163365	Bearing Support	54	184172	Seal, Friction
22	169911	Bearing, Ball	55	188330	Pinion Assembly, RH
23	161118X004	Retainer, Drive Assembly, Stamped	56	188331	Pinion Assembly, LH
24	57808	Screw, Tapping, Hex Head 1/4-20 x .75	57	67725	Washer, Flat 1/2
25	161537X428	Cover Drive	58	175105	Retainer, Drive, LH
26	750634	Screw, Threaded, Rolled #10-25 x .50			
27	52160	Washer, Shim (as required)	NOT	E: All componen	nt dimensions given in U.S. inches.
28	12000058	E-Ring 7/16		1 inch = $25.41$	


## CRAFTSMAN ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NUMBER 917.377794 GEAR CASE ASSEMBLY - - PART NUMBER 187213

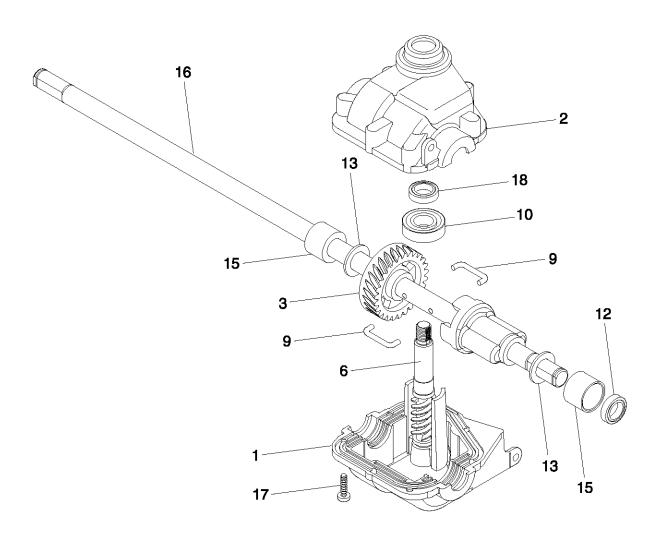


KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1 2 3 6 9 10 12 13 15	187530 187531 187532 187533 183505 183506 183508 183509 183511 187534	Case, Lower Case, Upper Gear, 24 Teeth Shaft, Input Wire, Formed Bearing, Ball Seal, Output Shaft Washer Bushing Shaft, Output
17 18	183513 183514	Screw Seal, Input Shaft

NOTE: Use Dow Corning #709 to reseal Gear Case Halves.

**NOTE:** All component dimensions given in U.S. inches. 1 inch = 25.4 mm

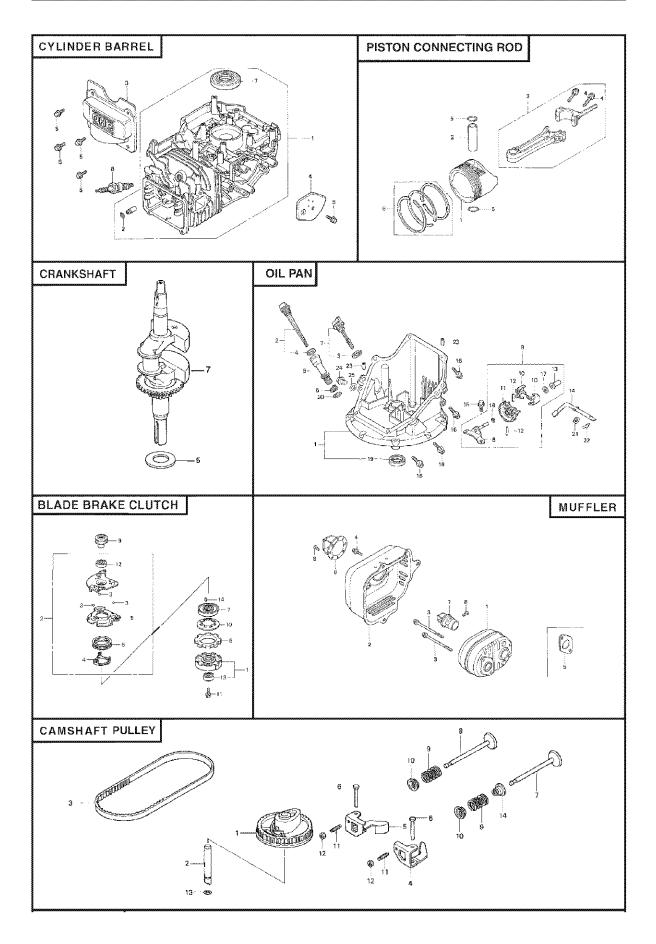

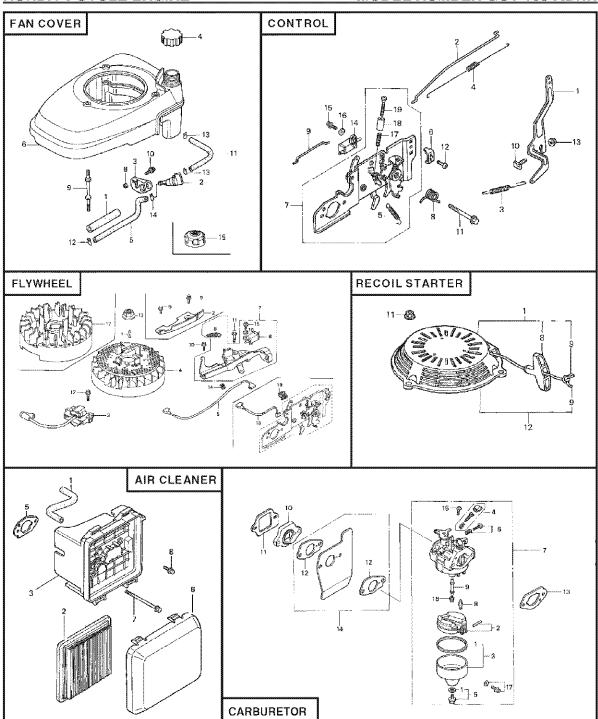

FAN COVER			CAMSHAFT PULLEY		
KEY	PART		KEY	PART	
NO.	NO.	DESCRIPTION	NO.	NO.	DESCRIPTION
1	3683646	Rubber, Supporter (107mm)	1	7049679	Pulley, Camshaft
2	5028923	Petcock Assembly (Manual)	2	5580063	Shaft, Campulley
3	5189352	Bracket, Petcock	3	7058985	Belt, Timing (84HU7 G-200)
4	6673289	Cap Assembly, Fuel Tank	4	5580089	Rocker Arm, Intake Valve
5	5580469	Tube, Fuel	5	5580097	Rocker Arm, Exhaust Valve
3	7058944	Cover, Fan	6	5580105	Shaft, Rocker Arm
3	2499440	Collar, Front Turn Signal	7	5580113	Valve, Intake
9	5581004	Bolt, Stud	8	5580121	Valve, Exhaust
10	0671636	Screw, Washer Head (5 x 10)	9	5580139	Spring, Valve
11	2449593	Bulk Hose, Fuel	10	1426980	Retainer Spring, Intake Valve
		(5.5 x 8000) (5.5 x 150)	11	0294819	Adjustment Screw, Tappet
12	0250647	Člip, Tube (B8)	12	0004598	Adjustment Nut, Tappet
13	0250985	Clip, Tube (B10)	13	6315873	O-Ring (6.8 x 1.9)
14	0053447	Clip, Tube (C9)	42 14	6839831	Seal, Valve Stem

CYLINDER BARREL KEY PART		MUFFLER KEY PART			
NO.	NO.	DESCRIPTION	NO.	NO.	DESCRIPTION
1	6842413	Cylinder Assembly (010)	1	5580485	Muffler
2	2399780	Clip, Valve Guide	<u>;</u>	5664610	Protector, Muffler (CBU)
3	5579990	Cover, Head	3	5580972	Bolt, Flange (6 x 79) (CT200)
4	5580006	Cover, Breather	$\overline{4}$	0636845	Bolt, Flange (6 x 12) (CT200)
		(Breather Valve Assembly)	5	5737457	Gasket, Muffler
5	0636845	Bolt, Flange (6 x 12) (CT200)			,
5 6	0803619	Bolt, Flange (6 x 14)	CON	ITROL	
7	5581038	Oil Seal (25.4 x 62 x 6)	1	6869630	Arm, Governor
8	1441112	Spark Plug (BPR6ES) (NGK)	2	5580329	Rod, Governor
			3	5580345	Spring, Governor
		IECTING ROD	4	5580352	Spring, Throttle Return
1	5580014	Piston	5	4439428	Spring, Lever
2 3	1426576	Pin, Piston	6 7	0800466	Holder, Cable
4	5580022 1431055	Rod Assembly, Connecting Bolt, Connecting Rod	8	6647630 6647655	Base, Control Spring, Return, Control Lever
5	2605517	Clip, Piston Pin (13mm)	9	5580386	Rod, Choke
6	6315717	Ring Set, Piston (Teikoku)	10	2418671	Bolt, Governor Arm
•	************	ring out i tour from my	11	5580998	Bolt, Flange (6 x 45) (CT200)
CRA	NKSHAFT	•	12	0145557	Screw, Pan (5 x 16)
5	5581012	Washer, Thrust	13	0471623	Nut, Flange (6mm)
7	6647341	Crankshaft	14	5611520	Switch Assembly, Engine Stop
			15	0485946	Screw, Washer Head (4 x 12)
	PAN		16	1510361	Washer, Plain (4mm)
1	6771489	Pan Assembly, Oil			
2	5716915	Gauge Assembly, Oil Level		WHEEL	14 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4	1452754	Gasket, Oil Filler Cap	1	0348433	Key, Woodruff, Special (25 x 18)
5 6	5664503	Extension, Oil Filler	2	6648182	Plate, Side
8	5664511	Washer, Extension Lock	3 4	6859722	Coil Assembly, Ignition
9	6384341 6384333	Shaft, Governor Holder Governor Assembly	5	6859706 6315816	Flywheel Assembly Wire, Stop Switch
10	5580287	Weight, Governor	9	0636845	Bolt, Flange (6 x 12) (CT200)
11	5580295	Holder, Governor Weight	12	0671552	Bolt, Flange (6 x 20) (CT200)
12	1427244	Pin, Governor Weight	13	0442038	Nut, Special (14mm)
13	1427251	Slider, Governor	14	1824630	Clip, Cable (A)
14	5580303	Shaft, Governor Arm	15	0485946	Screw, Washer Head (4 x 12)
15	0803619	Bolt, Flange (6 x 14)	16	1510361	Washer, Plain (4mm)
16	0748111	Bolt, Flange (6 x 25)	17	6913040	Flywheel
17	2413862	Washer, Thrust (6mm)	18	6315816	Wire, Stop Switch
18	2456697	Clip, Governor Holder	19	1824630	Clip, Cable (A)
19	5581046	Oil Seal (28 x 41.25 x 6)	Ph P**-45	AH ATEM	
20 21	1377704	O-Ring (14.8 x 2.4) (NOK)	MEC 1	OIL STAR 6092886	
22	0345900 0115527	Washer, Plain (6mm) Pin, Lock (8mm)	ı	0082000	Starter Assemby, Recoil, Long Rope, Black
23	1417369	Pin, Dowel (8 x 20)	8	5580634	Knob, Recoil Starter
21,3	1417000	ini, Dowel (O x 20)	9	5580642	Rope, Recoil Starter
BLA	DE BRAKE	CLUTCH	11	6478812	Nut, Flange (6mm)
1	6651327	Holder Assembly, Blade			,
2	7058951	Plate Assembly, Ball Control	CAF	BURETOF	<b>l</b>
3	6651467	Ball, Steel	1	3088416	Gasket Set
4	6651434	Plate, Spring Hook	2	5580162	Float Set
5	7058969	Plate, Brake	3	3465879	Chamber Set, Float
6	6651459	Spring, Ball Plate	4	4481818	Screwset
7	6651400	Disk, Drive	5	1441518	Screwset B
8	6685440 7058977	Disk, Driven	6 7	5580170 6212849	Screwset
9 10	6685465	Pulley, Drive Spring, Clutch	8	5580212	Carburetor Assembly (BB62B D) Valve, Float
11	6651541	Bolt, Flange (10 x 24)	9	5580220	Nozzle, Main
12	6651442	Bearing, Radial Ball (6006)	10	5580238	Insulator, Carburetor
13	6651384	Bearing, Radial Ball (6204)	11	5580246	Gasket, Insulator
14	0285882	Key, Woodruff (16 x 15)	12	4581120	Gasket, Carburetor
		,	13	5580253	Gasket, Carburetor (Choke Side)
AIR	<b>CLEANER</b>		14	5580535	Guide, Air
1	5580154	Tube, Breather	15	0639419	Screw, Pan (5 x 6)
2	6718159	Element, Air Cleaner	16	0635474	Jet, Main (#60)
3 5	5580410	Case Assembly, Air Cleaner		0635482	Jet, Main (#62)
ò	5664560	Gasket, Air Cleaner	4 <del></del>	0636126	Jet, Main (#65)
6 7	6673255 5580964	Cover, Air Cleaner Bolt, Flange (6 x 86) (CT200)	17	1672187	Screwset, Drain
8	2374742	Bolt, Flange (6 x 66) (C1200) Bolt, Flange (6 x 14)	NOT	E: All comor	onent dimensions given in U.S. inche
				1 Inch - 2	

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches 1 Inch = 25.4 Mm

## Get it fixed, at your home or ours!

#### **Your Home**

For repair – in your home – of all major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, no matter who made it, no matter who sold it!

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

1-800-4-MY-HOME® (1-800-469-4663)

www.sears.com

Anytime, day or night (U.S.A. and Canada) www.sears.ca

#### **Our Home**

For repair of carry-in products like vacuums, lawn equipment, and electronics, call or go on-line for the nearest

Sears Parts and Repair Center.

1-800-488-1222 Anytime, day or night (U.S.A. only) www.sears.com

To purchase a protection agreement (U.S.A.) or maintenance agreement (Canada) on a product serviced by Sears:

**1-800-827-6655** (U.S.A.)

1-800-361-6665 (Canada)

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas:

**1-888-SU-HOGAR**<sup>SM</sup> (1-888-784-6427)

Au Canada pour service en français:

1-800-LE-FOYERMC

(1-800-533-6937) www.sears.ca

## SEARS

Sears, Roebuck and Co.

® Registered Trademark / Trademark / Service Mark of Sears, Roebuck and Co.

® Marca Registrada /™ Marca de Fábrica / SM Marca de Servicio de Sears, Roebuck and Co.

MC Marque de commerce / MD Marque déposée de Sears, Roebuck and Co.